



智能手机 SGH-i718+

使用说明书

请在操作手机之前阅读本说明书，并将
本说明书保存好供将来参考。



目录

| | |
|------------|---|
| 安全措施 | 4 |
|------------|---|

第1章：开始使用

| | |
|----------------|----|
| 配件介绍 | 6 |
| 手机部位图 | 7 |
| 安装 SIM 卡 | 10 |
| 安装电池 | 11 |
| 手机充电 | 12 |
| 开机和关机 | 12 |
| 节省电池电量 | 13 |

第2章：基本操作

| | |
|-----------------|----|
| 使用今日屏 | 15 |
| 根据需要设定手机 | 19 |
| 使用应用程序启动器 | 24 |
| 搜索项目 | 24 |

| | |
|---------------|----|
| 使用选配存储卡 | 24 |
| 添加和删除程序 | 25 |
| 手机复位 | 28 |
| 管理内存 | 29 |
| 管理证书 | 29 |
| 使用在线帮助 | 30 |

第3章：输入信息

| | |
|---------------|----|
| 改变文本输入法 | 31 |
| 使用文本输入法 | 31 |

第4章：同步信息

| | |
|---------------------|----|
| 安装 ActiveSync | 38 |
| 根据需要设定连接设置 | 38 |
| 将手机接到计算机上 | 38 |
| 同步信息 | 39 |

目录

| | |
|------------------|----|
| 根据需要设定同步设置 | 39 |
|------------------|----|

第5章：手机功能

| | |
|------------------|----|
| 输入 PIN 码 | 42 |
| 检查是否连接 | 42 |
| 打开和关闭手机功能 | 42 |
| 使用拨号屏 | 43 |
| 拨打电话 | 43 |
| 高级通话功能 | 44 |
| 接听或拒接电话 | 45 |
| 调节来电铃声 | 46 |
| 通话中的选项 | 46 |
| 通话相关功能 | 48 |
| 根据需要设定手机功能 | 50 |

第6章：信息和互联网

| | |
|-------------------------|----|
| 信息 | 58 |
| Internet Explorer | 66 |
| 中国移动服务 | 68 |
| 飞信 | 71 |

第7章：管理目录

| | |
|-----------|----|
| 联系人 | 75 |
| 日历 | 78 |
| 便笺 | 80 |
| 任务 | 80 |
| 闹钟 | 82 |

第8章：多媒体

| | |
|----------------------------|----|
| 照相机 | 83 |
| Windows Media Player | 86 |
| 迷你播放器 | 90 |
| 多媒体管家 | 91 |
| 照片幻灯 | 93 |
| 手机动漫 | 96 |

第9章：其它程序

| | |
|-----------|----|
| 游戏 | 97 |
| 百宝箱 | 98 |
| 计算器 | 98 |

| | |
|-------------------------------|-----|
| 换算 | 98 |
| 金山词霸 | 99 |
| 名片识别 | 100 |
| 条码识别 | 101 |
| Excel Mobile | 102 |
| Word Mobile | 104 |
| PowerPoint Mobile | 105 |
| 资源管理器 | 106 |
| 任务管理器 | 106 |
| SIM 卡管理器 | 106 |
| External GPS (全球定位系统) | 107 |
| SIM 卡应用 | 108 |

第10章：连接

| | |
|-------------------|-----|
| 通过蓝牙发送 | 109 |
| Internet 共享 | 111 |
| 连接互联网或所属网络 | 112 |

第11章：故障排除

| | |
|---------------|-----|
| 常见问题 | 114 |
| 通话问题 | 116 |
| 供电和充电问题 | 117 |
| 程序问题 | 118 |

第12章：健康和信息安全

| | |
|--------------------------|-----|
| 产品中有毒有害物质或元素名称及其含量 | 121 |
| 电池安全 | 122 |
| 交通安全 | 123 |
| 使用环境 | 123 |
| 电子设备 | 123 |
| 可能发生危险的环境 | 124 |
| 紧急呼叫 | 125 |
| 其它重要安全信息 | 125 |
| 保养和维护 | 126 |
| WINDOWS MOBILE 6 | |
| 微软软件特许使用条款 | 127 |

安全措施

在使用手机之前请阅读注意事项。如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

交通安全第一

驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

在医疗设备附近关机

在医疗设备附近关机。医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的设备。请有效遵守所有相关规章或准则。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或可能产生干扰或危险时（例如在医院里），必须关闭手机。


防水

此手机不能防水，请保持其干燥。

合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸手机上端内置天线位置。

紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码。按  拨打。尽量准确地提供所有所需信息。经允许后才可挂断电话。

手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

配件及电池

请使用三星公司专用电池和配件（如耳机和 PC 数据线等）。使用非三星配件会损坏手机并可能引起危险。

小心：

- 如果使用与手机不匹配的电池，可能会引起爆炸。
 - 请按照说明，处理欲废弃的电池。
-



长时间以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。

请使用三星认可的手机软件

请不要使用未经三星电子认可的软件，对手机程序或参数进行修改。

授权服务

必须由专业人员进行安装或维修。

关于更详细的安全信息，见 121 页“健康和安全信息”。

欢迎选购新智能手机！本章讲述如何设置手机及给手机电池充电的内容，并使您熟悉手机的不同组成部分。

配件介绍

包装中可能包括下列物品：

- 手机
- 电池
- 旅行充电器
- 光盘*
- 使用说明书和快速参考指南
- 另附的手写笔
- PC 数据线

* 一张光盘中有 Microsoft ActiveSync 软件、外挂软件和应用程序。

另外，可以向当地三星经销商购买下列手机配件：


- PC link 光盘
- PC 数据线
- 旅行充电器
- 耳机
- 台式充电座
- 存储卡（micro SD）
- 车载充电器 / 适配器
- 手写笔
- 简易免提车载套件
- 标准电池

注意：随手机提供的配件和三星经销商出售的附件可能随国家和地区的不同而不同。


购买的附件（电池，充电器等）只能用在与之相配套的三星原装产品上。购买的附件（电池，充电器等）用在其它产品上而出现问题时，将不给予保修。

手机部位图



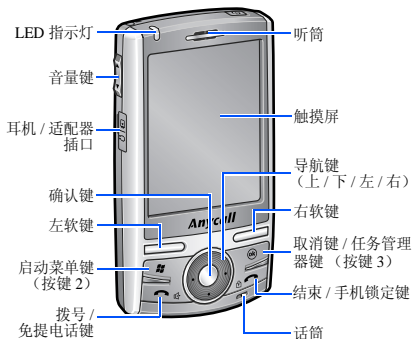


前视图

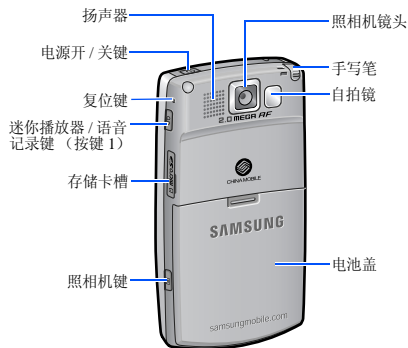






后视图



手机按键

| 按键 | 说明 |
|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> 按住该键，可打开或关闭手机。 按下该键，可启动或关闭休眠模式。 |
|  | 按下该键，可执行紧靠按键上方屏幕上显示的命令。 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> 按下该键，可从任何应用程序打开开始菜单。 按住该键，进入快速启动菜单。 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> 按下该键，可返回前一个屏幕。 按住该键，打开任务管理器。 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> 按下该键，可打开拨号屏。 按下该键，可拨打或接听电话。 在通话过程中按住该键，可启动或关闭免提电话功能。 |


| 按键 | 说明 |
|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> 在文本输入区中按下该键，可移动光标。 按下该键可以在列表上滚动。 |
|  | 按下该键，可确认所做选择或执行选定的应用程序。 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> 按下该键，可结束通话。 按下该键，可返回今日屏显示。 按住该键，可锁定手机。 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> 按下该键，可打开迷你播放器。 按住该键，可录制语音记录。 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> 按住该键，可打开照相机。 在照相机模式下，按下该键可拍照；或者在摄像机模式下，按下该键可录像。 |

| 按键 | 说明 |
|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none">• 按下该键，可调节系统音量。• 在通话过程中按下该键，可调节语音音量。• 在打入电话时按下该键，可关闭来电铃声。 |

使用手写笔

手机主屏幕为触摸屏，只需触摸屏幕，即可选择项目或命令手机执行具体功能。

从手写笔架拉出手写笔。当不使用手写笔时，将手写笔插回手写笔架中。

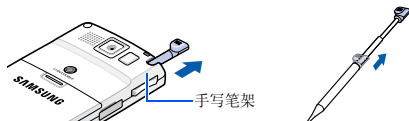

使用手写笔：

点击：用手写笔轻轻触摸屏幕一次，即可选择或执行应用程序或指令。点击的作用类似于在计算机上使用鼠标点击。

拖动：把手写笔按在屏幕上，并在屏幕上拖动手写笔，即可选择几个项目或文本，或移动进程条或滚动条。

点击并按住：点击并将手写笔按在项目上，可以看到一系列适于该项目的操作。在显示的弹出菜单上点击准备执行的操作。

注意：为防止划伤，不要使用钢笔、铅笔或其它锋利物体在屏幕上点击或书写。

■ 安装 SIM 卡

当您申请入网时，您就会得到一张插入式 SIM 卡，其中载有您的专用信息，例如 PIN 码、可以获得的服务选项以及许多其它详细内容。


- SIM 卡应放置于儿童触摸不到的地方。
- SIM 卡及其触点极易划伤或因弯曲而损坏，因此在携带、插入或取出时应格外小心。
- 插入或取出 SIM 卡时，始终要保证手机关机。

插入 SIM 卡

1. 取下电池盖。




2. 如图所示，插入 SIM 卡，确保 SIM 卡金属触点面朝向手机。

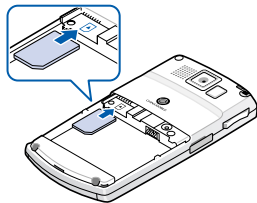

继续安装电池。见 11 页。

取出 SIM 卡

如欲取出 SIM 卡，从卡槽推出 SIM 卡。

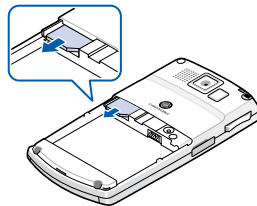


■ 安装电池

本手机由锂离子充电电池供电。只可使用三星认可的电池和旅行充电器。如欲了解详细内容，请与本地的三星经销商联系。


安装电池

1. 取下电池盖。
2. 如图所示，将电池插入手机中。

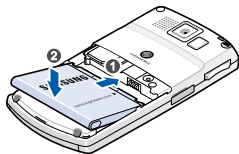



必须保证在锁牢电池后再打开手机。

3. 装回电池盖。

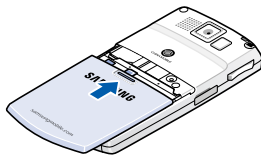


取出电池

1. 必要时，按住  关机，直到显示关机画面。
2. 取下电池盖。
3. 从手机取下电池。

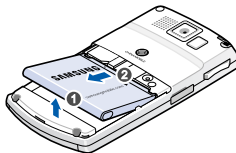


■ 手机充电

当手机充电时，屏幕状态栏上显示充电图标（）。


使用旅行充电器

1. 将旅行充电器的插头插入手机左侧。

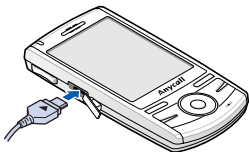


2. 将旅行充电器插入标准交流电源插座。
3. 充电完成时，从交流电源插座上取下充电器。

4. 从手机上取下旅行充电器。

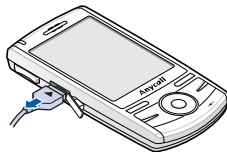


注意：在充电时，不要取下电池。否则，可能引起故障，并可能损坏手机。

■ 开机和关机


按住手机顶部的 ，可打开手机。手机接通所属网络并从所属网络接收信号。现在即可拨打和接听电话并使用手机上的程序。


当首次或在执行硬复位后接通手机电源时，会提示您完成校正过程并设置时间和日期，并可以设立一个电子邮件帐户或话机密码。

如欲关机，按住 .

节省电池电量

采用下列方法，可以节省电量：


- 按下 ，可切换到休眠模式。
手机将关闭显示屏且 CPU 停止运行。

注意：根据**唤醒键**设置，按下  或按下任意键，即可关闭休眠模式。如欲改变设置，从**开始**菜单，点击**设置** → **个人**选项卡 → **唤醒键**。

- 调节电源设置和背景灯设置。详细内容，请查看下一节。
- 关闭手机上运行的多个应用程序。多任务处理会以更快的速度消耗电池电量，并可能导致手机反应迟缓。

注意：关闭多个应用程序，如照相机或媒体播放器，可使手机电池恢复一些电量。

电池低电量警告

当电池电量不足时，手机显示“主电池电量不足”图标（）和警告信息。如果出现这种情况，请给电池充电。

当电池电量非常低时，手机关闭背景灯，即可降低耗电。

如果手机电池电量即将耗尽，手机显示“主电池电量极为不足”信息。

调节电源设置

通过调节**电源**设置，可以节省电池电量。待机期间，在设定时段内未操作手机时，手机转入休眠模式，所以耗电极少。这样有助于保护 RAM 中存储的程序和数据。

如欲调节用电设置：

1. 从**开始**菜单，点击**设置** → **系统**选项卡 → **电源**。

2. 选择用电设置：

在**电池**选项卡中，查看电池剩余电量。

在**高级**选项卡中，设置当未操作手机并将主电池用作电源时或当连接到外部电源上时在特定时段后手机是否转到休眠模式。

省电选项卡中，设置在特定时间后手机启动省电模式。手机关闭背景灯，并降低 CPU 运行速度。可以在**背景灯**设置中设置何时关闭背景灯。请查看下一节。

在**LCD 关**选项卡中，设置在建立通话后显示屏持续照亮的时间。在设定时间后，显示屏关闭。

3. 点击 **ok**。

调节背景灯设置

可以关闭或打开屏幕的背景灯，可减少耗电。

如欲调节背景灯设置：

1. 从**开始**菜单，点击**设置**。

2. 在**系统**选项卡中，点击**背景灯**。

3. 选择背景灯设置：

在**电池电源**选项卡中，设置如果在设定时段内未用时手机是否自动关闭背景灯。

在**外部电源**选项卡中，当连接到外部电源上时，设置如果在设定时段内未用时手机是否自动关闭背景灯。


在**键盘**选项卡中，设置如果在设定时段内未用时是否自动关闭键盘背景灯。还可设置键盘背景灯在白天关闭。

在**亮度**选项卡中，选择亮度。

4. 点击 **ok**。

本章叙述有关使用手机的基本信息，根据需要设定手机和使用在线帮助。












■ 使用今日屏










首次打开手机时，显示今日屏。从任何应用程序按下  → 今日，也可显示今日屏。

在今日屏上，当日的重要信息（如当前日期和时间、未读信息）以及关于本手机的信息一目了然。


状态栏

在屏幕最上一行上，状态栏显示表示手机当前状态的图标。可显示下列图标：

| 图标 | 说明 |
|---|--|
|  | 显示电池状态： <ul style="list-style-type: none"> • ：主电池电量充足。 • ：主电池电量不足。 • ：主电池正在充电。 |
|  | 调节系统音量和响铃音量。也可关闭声音或切换到振动模式。 如果选择 关闭 ，显示  图标。如果选择 振动 ，显示  图标。 |
|  | GPRS 网络可用时显示。已连接到 GPRS 时，显示  。 |
|  | EDGE 网络可用时显示。已连接到 EDGE 时，显示  。 |

| 图标 | 说明 |
|---|--|
|  | 当在归属区之外漫游并在不同的网络上注册时显示。 |
|  | 显示信号强度。点击本图标，可显示网络连接状态： <ul style="list-style-type: none"> • ：在服务区之外或在限制服务区内。 • ：手机功能关闭。 |
|  | 当手机询问是否发送客户反馈时显示。 |
|  | 当有提示时显示。点击该图标，可显示提示。 |
|  | 当在服务区之外时显示。显示本图标时，不能拨打或接听电话。当手机中未安装 SIM 卡时，本图标呈灰色并且显示  图标。 |
|  | 当启用与计算机的连接时显示。点击本图标时，弹出信息显示出与计算机的连接处于接通状态，并设定连接设置。 |

| 图标 | 说明 |
|---|---|
|  | 当正在进行同步时显示。 |
|  | 当与另一台设备或网络的连接无效时显示。 |
|  | 当收到新电子邮件或短信信息时显示。 |
|  | 当收到新彩信时显示。 |
|  | 当正在进行语音呼叫时显示。 |
|  | 当正在进行数据呼叫时显示。 |
|  | 当有未接电话时显示。点击该图标，可查看未接电话详情。 |
|  | 当有保持的电话时显示。 |
|  | 当需要显示的状态图标多于显示这些图标的空间时显示。点击该图标，可查看所有状态图标。 |

| 图标 | 说明 |
|---|--------------------------------|
|  | 当手机有某些问题或某事要告知您时显示。点击该图标可显示指令。 |

从今日屏查看信息

从今日屏，可以查看：

- 当前时间和日期
- 网络连接或蓝牙状态
- 联系人来电图片
- 中国移动服务和移动梦网快捷键
- 未读消息
- 需要完成的任务
- 即将到来的约会
- 手机锁定状态

如欲了解关于修改显示项目的详细信息，见“根据需要设定今日屏信息”。

根据需要设定今日屏

可以根据您的喜好设定今日屏。

更改背景图像

1. 从**开始**菜单，点击**设置** → **个人**选项卡 → **今日** → **外观**选项卡。

2. 选择所需背景主题。

如欲自定义背景图像，点击**使用此图片作为背景**复选框，并点击**浏览**，可查找所需文件。选择文件夹和文件类型。然后点击要使用的图片。

3. 点击 **ok**。

根据需要设定今日屏信息

1. 从**开始**菜单，点击**设置** → **个人**选项卡 → **今日**。
2. 在**项目**选项卡中：
 - 清除复选框，可从今日屏清除复选框的信息。
 - 选择项目，并点击**上移**或**下移**，可变更项目位置。
 - 点击**选项 ...**，可根据需要设定关于未接电话、来电图片、任务和日历的详细信息等。
3. 点击 **ok**。

改变时钟类型

1. 在今日屏上，点击并按住时钟。
2. 点击**选项 ...**。
3. 在**时钟**字段中选择时钟类型。当设置数字时钟时，可显示双时钟并改变时间格式：12 小时或 24 小时。
4. 点击 **ok**。

设置来电图片

可显示联系人的来电识别图像，从而可从今日屏直接拨打电话或发送信息。

如欲设置联系人照片：

1. 在今日屏上，点击**轻点此处设置来电图片** → **相片**选项卡。

注意： 点击并按住联系人照片并选择**选项 ...**，也可改变联系人照片设置。

2. 点击**新建**。
3. 选择带有来电识别图像的联系人条目。

注意： 如欲不改变设置取消编辑联系人，点击**菜单** → **取消**。

4. 如果联系人条目有一个以上项目，选择号码或电子邮件地址。

注意： 在**详情**选项卡中，可以选择在点击今日屏上的照片时要执行的默认操作。

5. 点击 **ok**。

如欲使用联系人照片：

在今日屏上，点击所需联系人照片。手机执行设置的操作。也可点击并按住联系人照片，并为联系人号码选择另一项操作。

创建自己的今日屏

1. 从**开始**菜单，点击**设置** → **个人**选项卡 → **多样今日**。
2. 点击**新建**。
3. 输入屏幕名称，并从主题下拉列表选择主题。
4. 点击需在今日屏上显示的信息。
5. 点击 **ok**，可存储设置。
6. 点击**应用**。

根据需要设定手机

可以根据需要设定手机设置，以满足您的使用习惯。

区域设置

根据需要修改国家的区域、数字、货币以及时间和日期格式。

注意：如欲了解关于使用区域设置的详细内容，
见在线帮助。

从**开始**菜单，点击**设置** → **系统**选项卡 → **区域设置**。

点击屏幕最下一行上的选项卡，并在各字段中选择所需选项。在**区域**选项卡上选择的区域决定可用项目。

时间和日期设置

当首次打开手机时，手机会指导您设置时间。
在下列情况下，再次设置时间：

- 电池完全放电。
- 对手机执行硬复位。

1. 从**开始**菜单，点击**设置** → **系统**选项卡 → **时钟和闹钟** → **时间**选项卡。
2. 从下拉列表选择时区。

基本操作

3. 点击小时、分钟或秒，然后点击向上或向下箭头可改变时间设置。

注意：

- 可以在**区域设置**中改变时间和日期格式。见 19 页。
- 在使用其它应用程序时，在**其他**选项卡中选择**在所有程序中的标题栏上显示时钟**，即可设置在状态栏上显示的当前时间。

-
4. 点击日期字段中的向下箭头，可显示日历。

5. 点击日历上的日期，可选择当前日期。
可以点击日历最上一行上的向左或向右箭头，即可在日历中向后或向前移动。

6. 点击 **ok**。

7. 点击**是**，可存储时间和日期设置。

选择**访问城市**选项，即可设置您正在访问的地点的日期和时间。

主人信息

主人信息用于确定手机的所有人或使用者。有姓名、公司名称及地址、电话号码、电子邮件地址和附注信息字段。

1. 从**开始**菜单，点击**设置** → **个人**选项卡 → **主人信息**。
2. 在**标识**选项卡中，输入用户信息。
3. 如果想附上附注，点击**附注**选项卡并输入附注。
4. 点击 **ok**。

注意：当从休眠模式返回时或当打开手机时，都可显示主人信息及附注。在**选项**选项卡中，点击所需项目。

客户反馈设置

发送关于如何使用 Windows Mobile 产品的一些反馈，即可享用客户体验改善计划。这有助于识别趋势和使用模式，以改进将来的产品款式。

如欲发送反馈：

1. 从**开始**菜单，点击**设置** → **系统**选项卡 → **客户反馈**。
2. 选择**发送反馈**。
3. 点击 **ok**。

错误报告设置

本手机有错误报告功能，该功能会向您提示可能导致手机系统死机的程序错误。

1. 从**开始**菜单，点击**设置** → **系统**选项卡 → **错误报告**。
2. 选择**启用错误报告**或**禁用错误报告**。
3. 点击 **ok**。

手机锁定设置

使用手机锁定设置，可以防止手机被盗用。

自动手机锁定设置


可以设置安全密码，来锁定手机。

一旦启用密码设置，每次选用密码设置选项、唤醒手机、开机或使用 ActiveSync 同步信息时，需要输入密码。

如欲设置密码：

1. 从**开始**菜单，点击**设置** → **个人**选项卡 → **锁定** → **密码**选项卡。
2. 点击**如果设备闲置超过以下时间，提示用户**复选框，并选择在要求输入密码之前手机等待的未操作时段。
可以从 0 分钟至 24 小时中选择。
3. 在**密码类型**字段中选择密码类型。
4. 在**密码**字段中输入密码。
5. 在**确认**字段中重新输入密码。
6. 必要时，可以点击**提示**选项卡并输入密码提示。
7. 点击 **ok**。
8. 当显示确认信息时，点击**是**。

手动手机锁定设置

锁定手机时，不能点击屏幕（除**解锁**），也不能按下除  以外的任意键。

如欲锁定手机，点击**已解除对设备的锁定**，或按住手机上的 .

如欲给手机解锁，点击今日屏上的**解锁**，然后点击**解锁**。

声音和提示设置

当有事要做、来电、接收信息、点击屏幕或按下手机上的按键时，手机以何种方式提示您。例如，如果在**日历**中设置了约会，或在**时钟和闹钟**中设置了闹钟时，则以下列方式提示您：

- 屏幕上显示提示信息。
- 发出设定的声音。
- LED 指示灯闪烁。
- 手机振动。


如欲选择提示类型和声音：

1. 从**开始**菜单，点击**设置** → **个人**选项卡 → **声音和提醒**。




2. 选择选项，在此所做的设置在本手机上通用。

在**声音**选项卡中，选择您希望听到声音的操作。

在**通知**选项卡中，针对不同事件设置提示。

3. 点击 .

注意：

- 点击状态栏上的 ，移动  图标下面的滑块，即可调节系统音量。
- 点击状态栏上的 ，选择**振动**即可切换到振动模式。也可从拨号屏点击并按住 **#**。

屏幕重校

当首次打开手机时，手机会指导您完成校准过程。在下列情况下重校屏幕：

- 手机未对屏幕点击操作做出准确反应。
- 对手机执行硬复位。

如欲重校屏幕：

1. 从**开始**菜单，点击**设置** → **系统**选项卡 → **屏幕** → **常规**选项卡。

2. 点击**调整屏幕**，开始重校过程。
3. 在各位置显示十字时，点击十字。点击十字时要准确。
4. 点击 **ok**。

应用程序按键设置

根据需要设定应用程序按键，即可将手机上的按键分配给不同的应用程序。

如欲重新分配按键：

1. 从**开始**菜单，点击**设置** → **个人**选项卡 → **按键** → **程序按键**选项卡。
2. 点击要重新分配的按键。
3. 从**分配程序**下拉列表选择要分配给选定按键的应用程序。
4. 点击 **ok**。

点击**滚动旋钮**选项卡，可调节向上 / 向下滚动按钮的延迟时间和重复速度。

详细内容，见在线帮助。

文件加密设置

可以对存储卡中存储的文件加密。在基于 Windows 的手机上会打开受密码保护的文件，但是在其它设备上不能打开。

如欲给文件加密：

1. 从**开始**菜单，点击**设置** → **系统**选项卡 → **加密**。
2. 点击**加密存储卡上的文件**复选框。
3. 点击 **ok**。

Windows Update

微软提供 Windows 操作系统软件和基于 Windows 的硬件的更新程序，以便随时使手机更新程序并协助防范已知的安全威胁。使用 Windows Update，可以从微软网站下载所需至关重要的与安全相关的更新程序。

如欲设置 Windows Update：


1. 从**开始**菜单，点击**设置** → **系统**选项卡 → **Windows Update**。

2. 点击**下一步**。
3. 选择更新选项：
 - **手动**：手动检查手机更新程序。
 - **自动**：在提供了更新程序时 Windows 自动寻找手机更新程序（推荐）。
4. 点击**下一步**。
5. 如果选择**自动**，设置是否使用我的数据服务检查并下载更新，点击**下一步**。
6. 点击**完成**。

■ ■ 使用应用程序启动器

使用应用程序启动器，可以查看手机中按照类型分类的应用程序并快速访问。还可以访问服务提供商提供的相关服务应用程序。

如欲打开应用程序快速启动：

从今日屏点击**菜单**或按住  或点击**开始菜单**，然后点击**程序** → **菜单**，均可进入本应用程序。

■ ■ 搜索项目

手机上的**搜索**应用程序可协助快速搜索数据项目。

1. 从**开始**菜单，点击**程序** → **搜索**。
2. 在**搜索**字段中输入要查找的数据名称，并点击**类型**字段来选择数据类型。
3. 点击**搜索**，可开始查找。
在**结果**框中显示项目名称。
4. 点击要查看的项目。


■ ■ 使用选配存储卡

手机有与 microSD 存储卡兼容的扩展槽，该存储卡主要用于备份或传送文件和数据。

插入存储卡


1. 确认手机不处于休眠模式。
2. 金属触点面向下将存储卡推入卡槽，直到锁定到位为止。当存储卡未从卡槽中脱开时存储卡是安全可靠的。

注意：只可使用与手机兼容的存储卡。使用不兼容的存储卡，如 Secure digital (SD) 卡，可能损坏存储卡和手机以及存储卡上存储的数据。

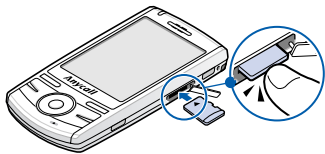

取出存储卡

如欲取出存储卡，推入并松开存储卡，使存储卡从卡槽脱开。然后将存储卡拉出。

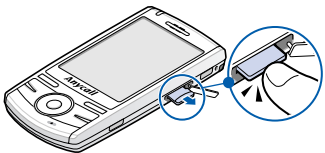

存储卡使用指导原则

遵循随存储卡提供的说明，或与存储卡制造商联系，了解详情。

- 一些存储卡耗电量大。在使用存储卡时避免电池完全放电，如有可能请将手机接到交流电源插座上。
- 如果电池电量非常低，不要将数据保存到存储卡上。否则，可能导致丢失数据。
- 在操作过程中，如把数据存储到存储卡上，不要关闭手机。
- 在不用时，将存储卡保存于保护套中，以防灰尘和湿气。

■ 添加和删除程序

在工厂中添加到手机中的程序存储在 ROM（只读存储器）中。您无法删除该软件，也绝不会意外丢失 ROM 内容。可以用带有 *.cab.pkg, *.cab.pku 或 *.cab.pks 扩展名的特殊安装程序更新 ROM 程序。在工厂安装后添加到手机中的所有其它程序和数据文件存储在 RAM（随机存储器）中。

只要手机有足够的存储容量，即可安装为手机编制的任何程序。查找手机软件的最受欢迎的

是 Microsoft 网站 (<http://www.microsoft.com/windowsmobile>)。

注意：重置您的手机将会删除全部添加到手机的程序和数据。重置手机之前确定您已经备份程序和数据文件。

使用 ActiveSync 添加程序

通过在手机和计算机之间实现同步，可以安装从互联网下载或提供的软件光盘上载有的程序。

首先需要确定手机和处理器的类型，从而可以得知安装哪个版本的软件。

1. 从**开始**菜单，点击**设置** → **系统**选项卡 → **关于**。
2. 在**版本**选项卡中，记录**处理器**字段中的信息。
3. 从互联网将程序下载到计算机，或者将载有程序的光盘插入计算机。
可以看到单个 *.xip、*.exe 或 *.zip 文件、Setup.exe 文件或适用于不同设备类型和处理

器的几个版本的文件。务必选择适合手机和手机处理器类型的程序。

4. 阅读安装说明、Read Me 文件或随程序提供的文档。
5. 把手机连接到计算机上，并保证 ActiveSync 正在运行。如欲了解关于 ActiveSync 的详细信息，见 37 页。
6. 双击计算机上的 *.exe 文件。
如果文件是安装程序，安装向导将启动。请遵循屏幕上的说明。只要是在计算机上安装了软件，安装程序会自动将软件传给手机。
如果文件不是安装程序，会显示错误信息，但是该文件是为不同类型的计算机设计的。您需要将该文件移到手机上。如果在 Read Me 文件或文档中找不到程序的任何安装说明，使用 ActiveSync 中的浏览将程序文件复制到手机上的文件夹。关于使用 ActiveSync 复制文件的详细信息，见计算机上的 Microsoft ActiveSync 帮助。
7. 一旦安装完成，点击**开始** → **程序**，然后点击程序图标即可打开程序。

从互联网直接添加程序

首先需要确定手机和处理器的类型，从而可以得知安装哪个版本的软件。

1. 从**开始**菜单，点击**设置** → **系统**选项卡 → **关于**。
2. 在**版本**选项卡中，记录**处理器**字段中的信息。
3. 使用手机上的 Internet Explorer 从互联网将程序下载到手机。
可以看到单个 *.xip、*.exe 或 *.zip 文件、Setup.exe 文件或适用于不同设备类型和处理器的几个版本的文件。务必选择为智能手机和手机处理器类型设计的程序。
4. 阅读任何安装说明、Read Me 文件或随程序提供的文档。许多程序提供专门的安装说明。
5. 点击文件，如 *.xip 或 *.exe 文件。安装向导将启动。请遵循屏幕上的说明。
6. 一旦安装完成，点击**开始** → **程序**，然后点击程序图标即可打开程序。

将程序添加到开始菜单

在手机上安装了新程序后，可以将其中任何一个程序添加到**开始**菜单，即可从今日屏快速打开该程序。在**开始**菜单中，最多可以注册 7 个程序。

1. 从**开始**菜单，点击**设置** → **个人**选项卡 → **菜单**。

2. 点击要添加的程序的复选框。

如果未列出所需程序，可以使用手机上的**资源管理器**应用程序将程序移动到“**开始**”菜单文件夹，或使用计算机上的 ActiveSync 创建程序的快捷键，并将快捷键置于“**开始**”菜单文件夹中。

3. 点击 **ok**。

删除程序

1. 从**开始**菜单，点击**设置** → **系统**选项卡 → **删除程序**。
2. 选择准备删除的程序，然后点击**删除**。
3. 当显示确认信息时，点击**是**。

会从手机删除程序。

4. 点击 **ok**。

如果安装的程序列表上未显示程序，从程序屏幕找到程序，点击并按住图标，然后点击弹出菜单上的**删除**。

还可通过硬复位删除 RAM 中存储的所有程序和数据。详细内容，见 28 页。

手机复位


可以进行软复位或硬复位。软复位可能会丢失打开的程序中的数据。硬复位会删除添加的新程序，即只保留手机购买时装有的软件。

进行软复位

如果手机反应迟钝、停止反应或死机，试一试软复位。软复位使手机重启并重新调节存储器分配情况。在打开的窗口中的未保存的数据可能丢失。

如欲进行软复位：

使用手写笔，按下手机右侧的孔内的**复位**键。

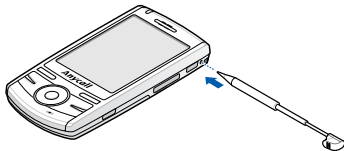

进行硬复位

可以使手机恢复出厂设置，并从存储器删除添加的所有数据。

注意：重置手机之前，请您确定已经备份重要程序和数据，防止它们被删除。

如欲进行硬复位：

从**开始**菜单，点击**设置** → **系统**选项卡 → **硬起动** → **硬起动**。在输入字段中输入“是”，并点击**确定**。

约 5 秒后，手机格式化并重启，然后开始校准过程。

注意：进行硬启动会重置所有设置并删除所有新建数据，例如存储在手机中的联系人等。

■ 管理内存

内存提供关于可用主内存和存储卡的容量的信息。还可查看当前运行的程序的列表。

存储用内存和程序用内存共享手机上的内存。存储用内存用于存储编写的信息和安装的程序。程序用内存用于在手机上运行程序。

注意：多任务处理会减少手机上的存储用内存，并可能导致手机反应迟缓。

如欲查看存储信息：

1. 从**开始**菜单，点击**设置** → **系统**选项卡 → **内存**。
2. 在**主内存**选项卡中，可以查看当前存储卡的使用情况。

在**存储卡**选项卡中，将存储卡插入手机时可以查看存储卡上的可用存储容量。

在**运行的程序**选项卡中，可以查看当前运行的程序的列表，并关闭任何程序。

3. 点击 **ok**。

■ 管理证书

在手机上，可以添加和删除公钥证书。在手机上可以存储下列三种证书类型。

- **个人：**协助确定连接的服务器的身份。这有助于防止未获得授权的用户访问手机和信息。
- **中间：**协助对其它证书认证。
- **根：**协助在您登录安全的网络（如公司网络）时确定您的身份。

查看证书

1. 从**开始**菜单，点击**设置** → **系统**选项卡 → **证书** → 证书类型。
2. 在列表上选择证书，可查看详细内容。

删除证书

1. 在列表上滚动选择要删除的证书。
2. 点击并按住证书。
3. 点击**删除**。



使用在线帮助

在网上或随手机提供的光盘上有一些信息，用于协助您使用手机。




| 如欲了解下列信息： | 见： |
|---------------|--|
| 手机上的程序。 | 使用说明书和帮助。如欲查看在线帮助，点击 开始 → 帮助 。 |
| 可安装在手机上的其它程序。 | 提供的光盘。 |

| 如欲了解下列信息： | 见： |
|------------------|--|
| 与计算机连接并与计算机实现同步。 | 计算机上的使用说明书或 Microsoft ActiveSync 帮助。如欲查看 Microsoft ActiveSync 帮助，点击 Windows 任务栏上的 ActiveSync 图标，并点击 打开 → 帮助 → Microsoft ActiveSync 帮助 。 |
| 详细的最新技术信息。 | 计算机和提供的软件光盘上的 Microsoft ActiveSync 文件夹中的 Read Me 文件。 |
| 手机上的最新信息。 | http://www.microsoft.com/windowsmobile/pocketpc 。 |

可以使用各种输入法在手机中输入文字、数字和特殊符号。

改变文本输入法

当将光标置于文本输入区时，自动显示默认输入窗格。

如欲改变输入法，点击输入窗格图标（、或）旁边的向上箭头，并从弹出菜单窗口选择输入法。

使用文本输入法

可以使用各种输入法在手机中输入文字、数字和特殊符号。本手机支持拼音输入法、手写输入法、全屏手写输入法和三星手写输入法。

使用屏幕键盘

屏幕键盘类似于在计算机上使用的键盘，除需要点击而不需要键入之外。通过点击键盘上的字母、数字和特殊符号，可以直接在屏幕上输入文本。

如欲使用屏幕键盘：


点击输入窗格图标旁边的向上箭头，并选择**拼音输入**。

输入汉字

可以使用拼音输入汉字，拼音是使用拉丁字母书写汉字拼音的系统。

1. 从屏幕键盘，点击 **拼**。

拼音输入键盘打开。



2. 点击与拼音相对应的辅音键。

在输入辅音后，元音键盘打开。白色键盘表示可用元音。

3. 点击元音键。

当输完字符，并输入下一个拼音字符或输入空格时拼音自动变为相应汉字。

输入英文字符


1. 从屏幕键盘，点击 **英**。
字母输入键盘打开。



2. 点击所需按键。

输入数字或特殊符号

1. 从屏幕键盘，点击 **符**。
数字和符号键盘打开。

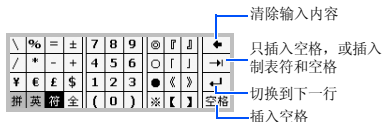

2. 点击数字或特殊符号键。

手写输入法

本手机配有功能强大的字符识别软件，可以将手写内容准确高效地转换为输入的字符。本手机还支持全屏手写输入法和三星手写输入法。如欲了解详细内容，见 33 页和 34 页上的相应章节。

如欲使用手写输入法：

点击输入窗格图标旁边的向上箭头，并选择**手写输入**。

在手写输入法下，使用屏幕上的下列按钮：

- **全部**：可以输入汉字、英文字符、数字和特殊符号。
- **英**：可以输入英文字符。
- **数**：可以输入数字。
- **全**：输入全角字符。
- **Esc**：清除字符选择区。
- **←**：依次向左删除字符。
- **DEL**：删除光标右侧的字符。
- **↵**：换行。
- **空格**：可以在字符间输入空格。
- **?**：可以查看具体说明。

- @\$* : 可以输入符号。

输入字符

1. 从手写输入法窗口，点击**全部**。



2. 在各输入窗格中书写字符。
在屏幕上书写的内容被转换为文字。
3. 如果转换后的文字不是所需文字，从字符选择区选择字符。
4. 继续输入下一个字符。

全屏手写输入法

在全屏手写输入法下，正如使用铅笔在纸上书写一样，可以使用手写笔在屏幕上任何之处书写。

如欲使用全屏手写输入法：

点击输入窗格图标旁边的向上箭头，并选择**全屏手写输入**。


输入字符

1. 从全屏手写输入法窗格，点击**全部**。

点击 **英**，也可使用英文输入法；或者点击 **数**，也可使用数字输入法。

2. 在屏幕上书写字符。

在屏幕上书写的内容被转换为文字。

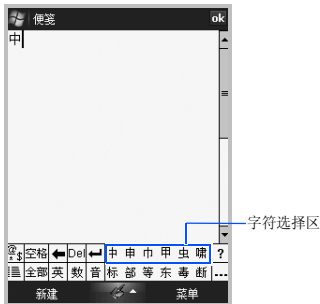

3. 如果转换后的文字不是所需文字，从字符选择区选择字符。

4. 继续输入下一个字符。

当输入汉字时，从字符选择区下面的方框中选择可适用于输入的汉字的下一个字符。如果找不到所需字符，点击 **...**，可查看更多字符。

查找同音字

可以查找发音与输入的汉字相同但含义不同的汉字。本功能只适用于汉字。

输入汉字，并点击 **音**。字符选择区下面的方框中显示同音字。如果找不到所需汉字，点击 **...**，可查看更多汉字。

使用符号键盘

可以在文字中插入符号。

- 点击 **@\$**，可打开符号键盘。点击所需符号。
- 如欲查看各种符号，点击 **≡** → **软键盘** → 符号类型。点击所需符号。

三星手写输入法

本手机配有三星提供的功能强大的手写输入法。在三星手写输入法下，可以在同一输入窗格上输入汉字拼音和笔画、英文字符、数字和符号。还可输入繁体汉字。


如欲使用三星手写输入法：

点击输入窗格图标旁边的向上箭头，并选择**三星手写输入**。

输入汉字拼音

1. 从三星手写输入法窗格，点击 **全**。
2. 在输入窗格中书写汉字的拼音。

3. 选择所需拼音。选定的拼音被转换为相应的汉字。

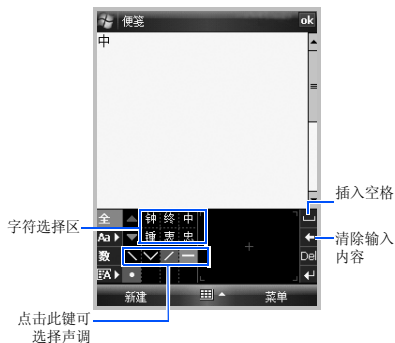


4. 选择声调。
5. 必要时，点击向上或向下箭头，可从汉字选择区选择汉字。
6. 继续输入下一个汉字。

输入汉字笔画

1. 从三星手写输入法窗格，点击 **全**。
2. 在输入法窗格中书写字符。还可输入草书字符。

在屏幕上的书写内容被转换为文字。

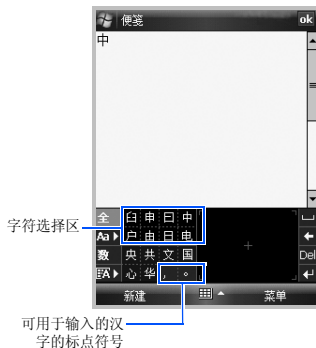




3. 如果转换后的文字不是所需文字，从字符选择区选择汉字。

输入信息



4. 继续输入下一个字符。

另外，可以从字符选择区下面的方框中选择可用于输入的汉字的下一个汉字，即可输完词组。

输入英文字符



1. 从三星手写输入法窗格，点击 。
或者点击 ，使用英文输入法。
2. 在输入法窗格中书写字符。
如欲改变大小写，点击  旁边的箭头并选择一项。
3. 如果转换后的字符不是所需字符，从字符选择区选择字符。

输入数字或特殊符号

1. 从三星手写输入法窗格，点击 。
或者点击 ，使用数字输入法。
2. 在输入法窗格中书写数字或特殊符号。
3. 从字符选择区选择所需数字或特殊符号。

使用字符键盘

可以打开字符键盘输入英文字符、数字和特殊字符。还可插入不同格式的数字。

从三星手写输入法窗格，点击 ，可打开键盘。如欲切换到另一个键盘，点击  旁边的箭头，并选择所需项目。

使用 Microsoft® ActiveSync®, 可以使计算机上的信息与手机上的信息实现同步。同步功能会将手机上的数据与计算机比较, 并用最新信息更新计算机和手机。

例如:

- 通过使手机与计算机上的 Microsoft Outlook 数据实现同步不断更新 Pocket Outlook 数据。
- 在手机和计算机之间使 Microsoft Word 和 Microsoft Excel 文件实现同步。您的文件自动转换为正确的格式。

注意: 在默认设置下, ActiveSync 不会自动同步各类信息。使用 ActiveSync 选项针对特定信息类型打开和关闭同步功能。

使用 ActiveSync, 还可以:

- 备份和存储手机数据。
- 在手机和计算机之间复制文件 (而不是同步)。
- 通过选择同步模式来控制何时实现同步。例如, 当连接到计算机上或只有当选择同步命令时, 可以连续实现同步。
- 选择对哪种信息类型实现同步并控制对多少数据实现同步。例如, 可以选择对过去多少个周的约会实现同步。

警告!

ActiveSync 使用最新信息使两台设备实现同步。因此, 如果在同步后从手机删除特定数据, 然后再次进行同步, 则会删除计算机上的相应数据。小心不要丢失重要数据。

■ ■ 安装 ActiveSync

必须使用提供的光盘，在计算机上安装 ActiveSync 后，才可开始同步。还可从 Microsoft 网站 (<http://www.microsoft.com>) 下载最新版 ActiveSync。

1. 将光盘插入计算机上的光盘驱动器。或者，双击下载的 ActiveSync 安装程序。
2. 遵循屏幕上的说明，安装 Microsoft ActiveSync。

在安装完成时，Pocket PC 同步设置向导协助您将手机连接到计算机上，建立同步关系。

注意：关于连接手机和计算机的详细信息，见 38 页。

■ ■ 根据需要设定连接设置

如欲在计算机和手机之间建立连接，必须启用准备在 ActiveSync 程序中使用的连接。在默认设置下，启用所有连接。

1. 从计算机上的 ActiveSync 窗口，选择**文件** → **连接设置 ...**(C)。
2. 改变连接设置。
3. 点击**确定**。

■ ■ 将手机接到计算机上

如欲将手机接到计算机上，可以选择下列方法之一：

- 使用 PC 数据线
- 使用蓝牙连接

使用 PC 数据线连接

将 PC 数据线的一端接到手机的左侧，另一端接到计算机上的 USB 端口中。

注意：如果不能正常连接，可以改变手机的 USB 模式。从**开始**菜单，点击**设置** → **连接**选项卡 → **由 USB 连接到 PC**。

建立连接，并显示 Microsoft ActiveSync 窗口。自动开始同步。

通过蓝牙连接

1. 从**开始**菜单，点击**程序** → **ActiveSync**。
2. 点击**菜单** → **通过蓝牙连接**。
3. 如果首次通过蓝牙连接到计算机上，点击**是**。
4. 在**设备**选项卡，点击**添加新设备 ...**，以查找新蓝牙兼容计算机。
5. 选择蓝牙兼容计算机，使手机与计算机配对，并点击**下一步**。
6. 输入蓝牙密码，并点击**下一步**。该密码只用一次，您不必记住该密码。
在计算机上输入相同的密码时，配对完成。
7. 必要时，输入计算机显示名称。
8. 选择要使用的服务，并点击**完成**。

注意：必须在服务列表上选择 ActiveSync。如果相反在列表上显示串行端口，则选择该项，并保证从 PC ActiveSync 上的连接设置选择正确的蓝牙 COM 端口。

9. 点击 **ok**。

同步信息

如欲开始同步，把手机接到计算机上。关于连接手机和计算机的详细信息，见 38 页。计算机上自动显示 Microsoft ActiveSync 屏幕，并开始同步。

一旦同步结束，手机仍旧与计算机保持连接。如果有任何变动，ActiveSync 自动开始同步。点击**文件** → **同步**可以在任何时候开始同步。如欲停止同步，点击**文件** → **停止**。

从 Microsoft ActiveSync 窗口点击**显示详细信息**，打开手机上的文件目录，可以迅速方便地把文件从手机复制到计算机上，反之亦然。

如欲断开连接，断开 PC 数据线。

根据需要设定同步设置

可以根据需要设定与计算机和服务器进行的同步的各种设置选项，并设置同步时间表。

注意：如欲设置同步选项，首先需要从计算机将手机断开。

改变 PC 设置

1. 在手机上的 ActiveSync 中，点击**菜单**，并选择**选项 ...**。
2. 反白选中计算机名称，如 **Windows PC**，并点击**设置 ...**。
3. 改变计算机名称，设置如何处理手机和计算机之间的数据冲突，并设置事件记录类型。
4. 当完成时，点击 **ok**。
5. 选择要同步的数据类型。
6. 点击 **ok**。

注意：如欲详细了解在计算机上必须满足的条件以及如何改变同步选项，见 ActiveSync 帮助。

设置服务器同步

只有当贵公司正在运行 Microsoft Exchange Server with Exchange ActiveSync 时，才可在项目到达时自动使信息实现同步。

注意：也可建立连接，以便于首次在手机和计算机之间建立协作关系时与服务器远程实现同步。

设置 Exchange 服务器连接：

1. 在手机上的 ActiveSync 中，点击**菜单** → **添加源服务器 ...**。
2. 输入服务器地址并选择**服务器需要加密的 (SSL)连接**复选框，可使用 SSL 协议访问服务器。
3. 点击**下一步**。
4. 输入 Microsoft Exchange 用户名、密码和域。如欲保存密码以备随后访问，选择**保存密码**。
5. 点击**下一步**。
6. 选择要同步的数据类型。
7. 当完成时，点击**完成**。

不想通过 Exchange 服务器进行同步时，可以删除手机中的服务器连接设定。

1. 在手机的 ActiveSync 中，点击**菜单**，并选择**选项 ...**。
2. 选择连接服务器名称，例如，Microsoft Exchange，并点击**删除**。
3. 点击**是**。

改变同步时间表

可以将与 Microsoft Exchange 服务器的同步过程安排在两个单独分开的时间上。在在工作时间或需要处理大量的邮件时，使用高峰时段同步。需要处理的邮件数量少时，使用非高峰时段同步。

1. 在手机上的 ActiveSync 中，点击**菜单** → **日程安排 ...**。
2. 设置各选项：
 - 如欲在高峰时间定期同步，在**高峰时段**字段中选择同步频率。
 - 如欲在非高峰时间定期同步，在**非高峰时段**字段中选择同步频率。

- 如欲在漫游时使用高峰时间和非高峰时间设置，选择**漫游时使用以上设置**。
 - 如欲每次选择**发送/接收**选项发送或接收电子邮件时进行同步。选择**单击“发送”时，发送/接收**。
 - 如欲设置高峰时间的日期和小时，点击**高峰时间**。
3. 完成时，点击 **ok**。

除了手机的所有标准功能（如邮箱和通话记录）之外，本手机还有几种特有的拨号功能。例如，可以在通话时做记录，从联系人直接拨号以及在 SIM 卡和手机的 RAM 之间轻松传送联系信息。

另外，如同传统手机一样，可以轻松地使用并浏览手机的重要功能，并拨打电话。



■ 输入 PIN 码

大多数 SIM 卡预置有服务提供商提供的 PIN 码（个人身份识别码），如果启用 PIN 码，无论何时使用手机，都需要输入 PIN 码。输入 PIN 码，并点击**输入**。

注意：如果连续三次输错 PIN 码，SIM 卡会被锁住，并且手机要求输入 PIN 解锁码（PUK 码）。如果出现这种情况，可以用服务提供商提供的 PUK 码给 SIM 卡解锁。

■ 检查是否连接

依据您准备使用手机模式这一假定设定本手机的默认设置。因此，只要您插入了 SIM 卡，本手机将接通服务提供商网络。


 图标表示接通了手机运营商的网络。 表示信号强度最强，随着信号强度下降，图标中的竖条数量减少，没有竖条表示没有信号。

■ 打开和关闭手机功能



如前所述，在安装电池以及插入 SIM 卡时手机开机。但是，可以选择关闭手机功能并在任何时候只使用 PDA 功能，然后在需要时打开手机功能。

注意：在许多国家，法律要求在乘坐飞机时关闭手机功能。关闭手机屏幕时，实际上不会关闭手机功能；必须关闭与运营商网络的无线连接。

如欲关闭手机功能：


1. 点击 ，并点击**电话**。屏幕状态栏上会显示 .
2. 点击**完成**。

如欲打开手机功能：

1. 点击 ，并点击**电话**。屏幕状态栏上会显示 .
2. 点击**完成**。

注意：点击**开始**菜单 → **设置** → **连接**选项卡 → **无线管理器**，也可打开或关闭手机功能。

■ ■ 使用拨号屏

按下  或点击**开始**菜单 → **电话**时，拨号屏打开，可以查看呼叫记录，联系人列表和快速拨号列表。点击**菜单** → **查看** → 一个想要在拨号屏上显示的类型。点击**隐藏键盘**查看更多条目。


从拨号屏，可以呼叫联系人中的号码或把号码保存到联系人。

可以使用增强振动功能，通过该功能在点击拨号屏上的键盘时，会使手机有节奏地振动。

如欲启用增强振动功能：



1. 从**开始**菜单，点击**设置** → **个人**选项卡 → **电话**。
2. 在**增强震动**选项卡中，在**选项**中选择一个事件。
3. 在**触笔按下事件**和**触笔释放事件**字段中选择各事件的振动类型。


可以按下屏幕上的按键来查看振动类型。

4. 点击 .

■ ■ 拨打电话


1. 在拨号屏上，输入包括区号在内的电话号码。

注意：点击 ，可清除最后一位数字，或点击并按住 ，可清除所有数字。

2. 点击**通话**或按下 ，可拨打电话。

当接通电话时，显示通话持续时间。在通话过程中，可以选用几个通话选项。详细内容，见 46 页。

如欲在通话过程中调节听筒音量，按下音量键，可增大或减小音量。

3. 如欲结束通话，点击**结束**或按下 .

高级通话功能

可以用多种方法打电话。


拨打 IP 接入号码

可以使用服务提供商指定的 IP 接入号码拨打电话。这有助于节省通话费用。

注意：手机上已存在默认 IP 接入号码，如欲改变此设置，点击**开始**菜单 → **设置** → **个人**选项卡 → **电话** → **IP 电话**选项卡。然后清除默认设置，选择新 IP 接入号码并点击**设为默认值**。

1. 在拨号屏上，输入包括区号在内的电话号码。

2. 点击 **IP 电话**。在电话号码之前显示默认通话接入号码，并且手机拨号。

3. 如欲结束通话，点击**结束**或按下 .

从联系人拨打电话

可按下列方式从联系人拨打电话：

1. 从**开始**菜单，点击**联系人**。
2. 选择一个联系人。
3. 点击要拨打的电话号码。


从呼叫记录拨打电话

1. 在拨号屏上，点击**呼叫记录**。

呼叫记录上显示下列通话类型图标：

- ：已接来电。
- ：打出电话。
- ：未接电话。


2. 点击**菜单** → **筛选** → 通话类型，可显示所需通话。

3. 点击要拨打的电话号码左侧的通话类型图标，或滚动选择号码，然后点击**呼叫**或按下 .


注意：

- 点击 **IP 电话**，即可拨打 IP 电话。
 - 当从列表点击电话号码时，可以查看通话详情。
-

拨打国际长途电话

1. 在拨号屏上点击并按住 **0**，直到显示 **+** 号为止。**+** 号代替所呼叫的国家的国际长途接入代码。
2. 输入准备拨打的完整电话号码，包括国家代号、区号和电话号码。
3. 点击**通话**或按下 .

拨打紧急电话



输入紧急号码 **112**，然后点击**通话**或按下 .

注意：

- 手机提供紧急号码 **112**。如果在手机网络服务区内，无论是否插入 SIM 卡，通常可在任何国家中使用该号码拨打紧急电话。
 - 一些手机服务提供商可能要求插入 SIM 卡，在有些情况下还要求输入 PIN 码。
 - 在有些情况下，也可使用其它紧急号码。手机服务提供商可在 SIM 卡上存储另外的当地紧急号码。
-

■ ■ 接听或拒接电话

当有人给您打来电话时，手机通过响铃或振动来提示您，这取决于设定的振铃类型。如欲改变振铃类型，见 22 页。

- 如欲接听电话，点击**接听**或按下 .
- 如欲拒接电话，点击**拒绝**或按下 .

注意：如果拒接电话，发出忙音。可能给您接到语音信箱上，这取决于网络服务提供商。

调节来电铃声

当打来电话时，按下音量键之一即可关闭铃声。

通话中的选项

手机提供许多可在通话过程中使用的手机功能。

使用免提电话功能

将手机用作免提电话，可在短距离内对手机讲话并接听。

在通话过程中按住 ，或点击**扬声器打开**。状态栏上显示  图标。


关闭或打开话筒

可以关闭话筒，这样通话对方就听不到您所说的话，或打开话筒。

点击**静音**，可关闭话筒，或点击**取消静音**可打开话筒。



在通话的同时拨打另一个电话

可以在通话的同时拨打另一个电话。

1. 点击**保持**，使第一个电话转为保持。
2. 点击**键区**，并按正常方式拨打第二个电话。
3. 如欲在两个电话之间来回切换，点击**切换**。
4. 如欲结束第二个电话并返回第一个电话，点击**结束**或按下 .

应答第二个来电

如果您正在用手机通话时另一个人打来电话，则显示提示窗口。

1. 点击**接听**或按下 ，接听第二个电话，并保持第一个电话。
2. 如欲在两个电话之间来回切换，点击**切换**。
3. 如欲结束第二个电话，并返回第一个电话，点击**结束**或按下 .

设置电话会议

1. 保持电话，拨打第二个电话，并等待接通。另外，也可在通话过程中接听第二个来电。
2. 点击**菜单**→**会议**。
如果会议连接成功，拨号屏最上一行上显示“会议”字样。
3. 如欲在电话会议中添加其他人，从步骤 1 开始重复。


作记录

与是否通过拨号屏、联系人、通话记录或 SIM 卡联系人拨打电话无关，可以在通话过程中作记录。

1. 点击**便笺**。
2. 创建注释，然后点击 **ok**。在通话过程中或之后可以完成注释。

在存储注释后，它将被作为附加信息保存到通话。可以在拨号屏幕查看注释或在**便笺**中的**通话**文件夹中查看注释。

查看便笺

- 在拨号屏上点击**呼叫记录**。点击**菜单**→**查看附注**。（ 表示注释。）
- 转到**便笺**，并选择**通话**文件夹→从列表点击附注。

注意：当想创建本呼叫方的联系人条目时，见 48 页上的“添加并传送联系人信息”。使用新联系人的名字修改通话和文件名称时，文件不受影响。

打开联系人

在通话过程中，点击**联系人**，可以进入“联系人”查找所需联系人条目。

通话中功能

在通话过程中，点击**菜单**，可以使用下列选项：

- **保持 / 恢复：**保持当前通话或重新开始通话。

- **静音 / 取消静音：**关闭话筒，这样通话对方就听不到您所说的话，或打开话筒。
- **打开扬声器 / 关闭扬声器：**打开免提电话模式，可在短距离内对手机讲话并接听。
- **打开免提 / 关闭免提：**将当前通话切换到连接的免提车载套件或耳机，或切换回手机。
- **会议：**当有接通的电话和保持的电话时召开电话会议。最多可同时与 5 个人通话。
- **粘贴：**将复制的号码粘贴到拨号屏。
- **保存为联系人：**将电话号码储存到联系人。
- **查看联系人：**打开联系人信息。
- **创建便笺：**可以作记录。
- **呼叫记录：**打开通话记录列表。
- **快速拨号：**打开快速拨号屏。可以设置快速拨号列表并从列表拨打电话。
- **选项 ...：**可以根据需要设定手机功能、服务和网络的设置。详细内容，见 50 页。



通话相关功能

检查语音邮件

第一个快速拨号位置默认为语音信箱。当将 SIM 卡插入手机时，手机自动检测并设置为服务提供商的语音信箱号码。

如欲检查语音邮件，在拨号屏上按住 **1**。

注意：可以检查并更改语音信箱和短信息中心号码。从**开始**菜单，点击 → **设置** → **电话** → **服务** → **语音邮件和短信** → **获取设置 ...**。

添加并传送联系人信息

输入和存储电话号码和联系人的方法有多种，拨打电话的方法也有多种。因此，重要的是能够在用于拨打电话的程序之间传送联系人信息。

可以在手机中存储电话号码的地方：

- **SIM 卡：**可以在手机和其它设备之间交换 SIM 卡；使用其它设备时，可以在 SIM 卡上创建一个或多个新联系人。

- 话机存储器。
- 通话记录：可以查看最近已接电话或未接电话。

传送电话号码

- 如果在其它设备上使用 SIM 卡时丢失了 SIM 卡，在您的手机上会备份 SIM 卡号码。
- 如果正在其它手机上使用您的 SIM 卡，您可能需要存储在话机存储器。
- 通过向话机存储器传送电话号码，可以创建更详细的记录。

传送联系人

- 如欲将联系人传送到 SIM 卡，在话机存储器中选择一个联系人的号码，并点击**菜单** → **保存到 SIM 卡**。
- 如欲将联系人传送到快速拨号，在联系人列表上选择联系人并点击**菜单** → **添加到快速拨号 ...** 添加联系人详细信息，选择一个位置并点击 **ok**。


注意：在默认设置下，**地点**选项会在快速拨号表中分配下一个可用位置。如果将电话号码置于已经占用的位置，则显示确认信息，询问您是否准备覆盖设置。

管理呼叫记录

呼叫记录记录所有已接来电、拨出电话和未接电话，并且还提供所有通话的摘要信息。呼叫记录还可告知您通话何时开始以及持续多久。

如欲打开呼叫记录，在拨号屏上，点击**呼叫记录**。

必要时，点击**菜单** → **筛选**，即可选择显示的呼叫记录的类型。

注意：如果有未接电话，可以在今日屏上点击  查看。

查看通话详情

- 如欲查看通话持续时间以及接到或拨打电话的时间和日期，点击准备查看的电话。
- 如欲将呼叫记录上的电话号码存到联系人中，点击并按住通话，并选择**保存为联系人**。
- 如欲发送短信息，点击并按住通话，并选择**发送短信**。
- 如欲删除单个呼叫记录，点击并按住通话，并选择**删除**。如欲删除所有记录，点击**菜单** → **删除所有通话记录**。

查看通话计时器

在呼叫记录中，可以查看通话持续时间。本选项便于查看您的使用情况。

1. 在呼叫记录列表上，点击**菜单** → **通话计时器** ...。

可以查看所有通话时间和最近通话时间。

点击**重置**，也可随时删除最近通话时间记录。

2. 点击 **ok**。

■ ■ 根据需要设定手机功能

可以根据个人需要设定手机功能设置、使用的服务以及连接的网络。

手机设置

1. 从**开始**菜单，点击**设置** → **个人**选项卡 → **电话**。
2. 在**电话**选项卡中，从各下拉列表选择铃声类型、铃声和键区。

对于铃声，可以使用列表旁边的播放和停止工具收听铃声。

3. 点击 **ok**。

提示音设置

1. 从**开始**菜单，点击**设置** → **个人**选项卡 → **电话**。
2. 在**提示音**选项卡中，在各字段中选择所需选项。
 - **连接提示音**：可以设置当接通电话时手机是否发出提示音。
 - **分钟提示音**：可以设置手机通话时是否每分钟发出提示音。
3. 点击 **ok**。

安全设置

可以设置各种安全选项，以限制使用手机。

注意：由服务提供商向您提供初始 PIN 码。

启用 PIN 码

当本功能有效时，每次开机时必须输入 PIN 码。

1. 从**开始**菜单，点击**设置** → **个人**选项卡 → **电话**。
2. 在**电话**选项卡中，点击**安全**下的**使用电话时需要 PIN 码**复选框。
3. 输入 PIN 码，然后点击**输入**。
4. 点击 **ok**。

更改 PIN 码

可以将当前的 PIN 码改为新码。

1. 在**安全**字段下，点击**更改 PIN 码**。
2. 输入旧 PIN 码，并点击**输入**。
3. 输入新 PIN 码，并点击**输入**。
4. 重新输入新 PIN 码进行确认，并点击**输入**。
5. 点击 **ok**。

启用主叫号码

当拨打电话时，可以设置您的电话号码显示或不显示在被叫人的手机上。该服务需要网络提供商支持。

1. 从**开始**菜单，点击**设置** → **个人**选项卡 → **电话**。
2. 点击**服务**选项卡，然后点击**本机号码** → **获取设置 ...**（取回设置可能需要几分钟）。
3. 选择下列选项之一：
 - **我呼叫的所有人**：可以向所有人显示主叫号码。
 - **不给任何人**：隐藏主叫号码。
 - **只给联系人**：只对存储在手机上的联系人显示主叫号码信息。
4. 点击 **ok**。

网络设置

可以将手机设置为当您在服务区以外漫游时自动或手动选择网络。

搜索网络

1. 从**开始**菜单，点击**设置** → **个人**选项卡 → **电话**。
2. 点击**网络**选项卡，然后点击**查找网络**（取回设置可能需要几分钟）。

注意：当前没有网络服务并且您要查找时，可以启用本功能。

在**当前网络**字段中显示当前网络。

3. 点击 **ok**。

选择网络

1. 从**开始**菜单，点击**设置** → **个人**选项卡 → **电话**。
2. 点击**网络**选项卡，并且在**网络选择**字段中选择**自动**或**手动**（当选择**手动**时，取回设置可能需要几分钟）。
3. 如果选择**手动**，显示可用网络列表。
继续下一步。

4. 选择所需网络，并点击**确定**。

您将接通该网络。

5. 点击 **ok**。

设置优先网络

可以设置优先网络列表。可以设置网络优先级，或通过从预设网络列表选择网络或输入网络服务 ID 代码来手动添加网络。

1. 从**开始**菜单，点击**设置** → **个人**选项卡 → **电话**。
2. 点击**网络**选项卡，然后点击**设置网络**（取回设置可能需要几分钟）。
3. 选择网络，并点击**上移**或**下移**，从而重新排列网络使用优先顺序。
4. 点击 **ok**。

注意：如果有许多手机服务提供商向您提供服务，启用本功能，可选择收费较低的网络。

呼叫限制


该网络服务能使您对来电或打出的电话加以限制。

启用或取消呼叫限制

1. 从**开始**菜单，点击**设置** → **个人选项卡** → **电话**。
2. 在**服务**选项卡中，点击**呼叫限制** → **获取设置** ...（取回设置可能需要几分钟）。
3. 选择准备限制的呼叫类型。


可以选择下列选项来限制呼叫：

- **所有电话**：不可拨打或接收电话。
- **漫游时**：在归属服务区以外使用手机时不能接收电话。
- **国际**：不能拨打国际长途电话。
- **国际（本国除外）**：在国外时，只能向所在国和本国（归属网络服务商所在国）拨打电话。
- **关闭**：取消呼叫限制，可以正常拨打或接收电话。

4. 输入服务提供商提供的限制密码，并点击 .

更改限制密码

可以设置并更改服务提供商提供的呼叫限制密码。

1. 从**开始**菜单，点击**设置** → **个人选项卡** → **电话**。
2. 在**其他**选项卡中，点击**呼叫限制密码** → **获取设置**。
3. 输入旧密码，然后输入新密码，再次输入密码确认。
4. 点击 .

呼叫转移

该项网络服务能将来电转移到您指定的另一台话机上。

如欲启用呼叫转移：

1. 从**开始**菜单，点击**设置** → **个人选项卡** → **电话**。
2. 在**服务**选项卡中，点击**呼叫转移** → **获取设置** ...（取回设置可能需要几分钟）。

3. 点击**转移所有来电呼叫到**复选框，并在下面的框中输入将呼叫转移到的号码；或选择其它类型之一或所有其它类型，并输入号码。

可以选择将所有呼叫转移到同一号码，或依据下列条件指定号码：

- **无人接听**：无人应答来电，则来电转移。
以下时间后转移：如果在以下时间后，无人应答来电，则来电转移。
- **不可用**：当手机关机或您在您的网络服务区以外时，则来电转移。
- **占线**：如果您正在通电话，则来电转移。

4. 点击 **ok**。

呼叫等待

该项网络服务允许您在通话过程中接听另一个电话。

如欲启用呼叫等待：

1. 从**开始**菜单，点击**设置** → **个人选项卡** → **电话**。

2. 在**服务**选项卡中，点击**呼叫等待** → **获取设置 ...**（取回设置可能需要几分钟）。

3. 选择**通知我或不通知我**。

一旦启用呼叫等待服务，当在通话过程中有第二个来电时，您会接收到提示音。

4. 点击 **ok**。

语音邮件和短信

当把 SIM 卡插入手机时，在默认设置下手机自动检测并设置语音信箱和短信息服务中心。如果需要可以查看设置。

查看语音信箱和短信息服务中心号码

1. 从**开始**菜单，点击**设置** → **个人选项卡** → **电话**。
2. 在**服务**选项卡中，点击**语音邮件和短信** → **获取设置 ...**（取回设置可能需要几分钟）。
3. 在各字段中查看服务器号码。
4. 点击 **ok**。

注意：可以查看和改变语音信箱和短信息服务中
心号码。从**开始**菜单，点击**设置** → **电话** →
服务选项卡 → **语音邮件和短信** → **获取设
置 ...**。

检查语音邮件

快速拨号位置 **1** 默认为语音信箱。在拨号屏上
点击并按住 **1**。

查看通话费用

通过该项网络功能，可以查看最后一次通话以
及所有通话的费用。还可设置最高费用，从而
将通话费用限制在一定数量的收费单位或货币
单位以及单价内。当最高费用有效时，只有当
不超过预设最高费用时，才可拨打电话。

可能无法查看通话费用，这取决于 **SIM** 卡。如
欲了解详细情况，请与服务提供商联系。

将费用记录重新置零

1. 从**开始**菜单，点击**设置** → **个人**选项卡 → **电话**
→ **费用**选项卡。
2. 点击**重设计数器**（需要输入 PIN2 码）。

设置最高费用

1. 从**开始**菜单，点击**设置** → **个人**选项卡 → **电话**
→ **费用**选项卡。
2. 点击**设置费用上限**。
3. 输入最高费用，并点击**保存**。

当达到了设置的最高费用时，您将不能再拨打
任何电话，直到您将计费器置零（需要输入
PIN2 码）。

改变每次通话的货币单位

1. 从**开始**菜单，点击**设置** → **个人**选项卡 → **电话**
→ **费用**选项卡。
2. 点击**设置**。
3. 设置一个货币单位和价格，并点击**保存**。

在计算通话费用时，采用该单价。

频段选择

手机拨打和接收电话时，必须在其中一个可用
网络上登录。您的手机可以处理混合 GSM 900/
1800、GSM 1900 网络 and 四频（GSM850/900/
1800/1900）。

在国内，您可以使用手机的默认频段。当您出国时，您必须记住改为合适的频段。

1. 从**开始**菜单，点击**设置** → **个人**选项卡 → **电话**。
2. 在**其他**选项卡中，在**勾选频率波段**字段中选择合适的频段。
3. 点击**设置**，然后点击**是**。

SIM 卡锁定

当本选项有效时，手机只可使用当前的 SIM 卡。

如欲启用或禁用 SIM 卡锁功能：

1. 从**开始**菜单，点击**设置** → **个人**选项卡 → **电话**。
2. 在**其他**选项卡中，点击**SIM 卡锁定** → **获取设置**。
3. 选择**启用 SIM 卡锁定**或**禁用 SIM 卡锁定**，并点击**设置**。

4. 如果启用，在**旧密码**字段和**确认密码**字段中输入密码。
5. 点击**确定**。
6. 当显示确认信息时，点击 **ok**。

固定拨号模式

当选用本选项时，可限定手机拨打 SIM 卡上存储的一组限定的电话号码。

启用固定拨号功能：

1. 从**开始**菜单，点击**设置** → **个人**选项卡 → **电话**。
2. 在**其他**选项卡中，点击**FDN 模式** → **获取设置**。
3. 点击**启用固定拨号**复选框。
4. 输入 PIN2 码。
5. 点击**确定**。
6. 点击 **ok**。

更改 PIN2 码

通过本选项，可将当前的 PIN2 码改为新码。必须输入当前的 PIN2 码之后，才可设定新码。

1. 从**开始**菜单，点击**设置** → **个人**选项卡 → **电话**。
2. 在**其他**选项卡中，点击 **PIN2 码更改** → **获取设置**。
3. 输入旧 PIN2 码，然后输入新 PIN2 码，并重新输入新 PIN2 码确认。
4. 点击**确定**。
5. 当显示确认信息时，点击 **ok**。

小区广播信息

通过本服务，可以接收天气或交通等各种各样的短信息。收到后显示小区广播信息，但前提条件是：

- 小区广播信息功能设为**启用**。
- 当前在信道列表上启用信道。

如欲启用或禁用小区广播信息：

1. 从**开始**菜单，点击**设置** → **个人**选项卡 → **电话**。
2. 在**其他**选项卡中，点击**小区广播信息** → **获取设置**。
3. 在**接收**字段中点击**启用**或**禁用**。
4. 如果启用，在**语言**字段中选择小区广播信息显示语言，并在**频道**字段中选择您接收小区信息的信道。
5. 点击 **ok**。

信息

在信息中，可以编写、发送、接收、查看、编辑和组织：

- 短信（SMS）
- 彩信（MMS）
- Outlook 电子邮件

如欲转到信息：

从**开始**菜单，点击**信息**。

使用电子邮件

可以采用下列方法之一发送和接收电子邮件。

- 与计算机上的 Microsoft Exchange 或 Microsoft Outlook 之间实现电子邮件的同步。
- 通过互联网服务提供商（ISP）或网络直接连接电子邮件服务器，即可发送和接收电子邮件。

实现电子邮件的同步

使用 **Outlook 电子邮件**，通过与计算机上的 Microsoft Exchange 或 Microsoft Outlook 之间实现电子邮件的同步，可以发送和接收电子邮件。需要在 ActiveSync 中启用收件箱同步功能。

在同步过程中：

- 从计算机上的 Exchange 或 Outlook 邮件文件夹把信息复制到手机上的 **Outlook 电子邮件** 文件夹。
- 将手机上的 **Outlook 电子邮件** 中的电子邮件传送到 Exchange 或 Outlook，然后从这些程序发送。

直接连接电子邮件服务器

通过连接电子邮件服务器，即可发送和接收电子邮件。需要设置与网络或 ISP 的远程连接以及电子邮件服务器的连接。

当连接电子邮件服务器时，将新信息下载到手机的收件箱文件夹。发送手机的发件箱文件夹

中的信息，已经从服务器上删除的电子邮件，在手机的信息文件夹中也会被删除。

直接连接电子邮件服务器时文件夹的状态

创建的文件夹的状态取决于是使用 POP3 还是使用 IMAP4。

- 如果使用 POP3，并把电子邮件移到创建的文件夹中，手机上的信息和邮件服务器上的信息副本之间的链接断开。下次连接时，信息从手机遗失，并从服务器删除信息。这样，可防止有重复的信息副本，但是这也意味着您不能从手机之外的任何地方再访问移到创建的文件夹的信息。
- 如果使用 IMAP4，在服务器上对创建的文件夹和移动的电子邮件做镜像处理。因此，在任何时候连接邮件服务器时，都向您提供信息，无论何时连接电子邮件服务器，都会对文件夹进行同步；连接时创建新文件夹、重命名或删除文件夹。

创建电子邮件帐户

需要创建用于取回和发送电子邮件的新帐户。

如欲创建个人帐户：

1. 从信息屏，点击**新建电子邮件帐户**点击以**设置新帐户**。
2. 输入电子邮件地址，并点击**下一步**。
如果想从互联网自动设置帐户，选择**尝试从 Internet 自动获取电子邮件设置**。
3. 选择 **Internet 电子邮件**并点击**下一步**。
4. 输入您的姓名和帐户显示名称，并点击**下一步**。
5. 输入邮件接收服务器，选择电子邮件帐户类型，并点击**下一步**。
6. 输入用户名和密码，并点击**下一步**。
7. 输入邮件发送 (SMTP) 服务器，并点击**下一步**。

如欲启用 SMTP 认证功能（该功能要求用户在发送电子邮件之前登录），点击**发送服务器要求身份验证**。

如果希望 SMTP 服务器具有与 IMAP4 服务器相同的参数，选择**使用相同的用户名和密码发送电子邮件**。

如欲对发出或发来的电子邮件使用 SSL（加密套接字协议层）协议，点击**高级服务器设置**。

8. 选择本手机自动连接服务器的方式或频率，并检查发来的电子邮件。
9. 点击**完成**。手机检查并从服务器下载新电子邮件。

创建公共电子邮件：

您可以通过 Microsoft Outlook 服务器访问公司电子邮件，日历和联系人信息。

1. 从信息屏，点击**新建电子邮件帐户**点击以**设置新帐户**。
2. 输入电子邮件地址，并点击**下一步**。
如果想从互联网自动设置帐户，选择**尝试从 Internet 自动获取电子邮件设置**。
3. 选择 **Exchange 服务器**并点击**下一步**。
4. 输入 Microsoft Outlook 服务器地址并点击**下一步**。
5. 输入您的用户信息，例如：用户名，密码和域名并点击**下一步**。
6. 选择要与 Outlook 服务器同步的项目。
7. 点击**完成**。

注意：创建帐户的步骤会根据同步或网络状况而有所不同。

如欲编辑帐户：

1. 从 Outlook 电子邮件屏，点击**菜单** → **工具** → **选项 ...** → **帐户**选项卡。
2. 选择要编辑的电子邮件帐户。
3. 如同创建时一样改变帐户设置。

配置 Push 邮件

Push 邮件服务使您能够在移动过程中通过迅速从邮件服务器取回电子邮件而保持联络。使用 Push 邮件服务时，需要创建一个由服务提供商分配的 Push 邮件帐户。更多信息，请联系您的服务提供商。

1. 访问 <http://218.206.176.146:8083/>。即可与企业邮件代理网关管理系统连接。
2. 使用手机号和密码登陆网站。
3. 点击**发送设置短信**，然后再点击**确定**。服务器可将包括帐户参数的小区信息发送至手机上，手机将自动存储这些参数。

创建和发送电子邮件

1. 从信息屏幕，选择发送所用电子邮件帐户。
2. 点击**菜单** → **新建**。
3. 在**收件人**、**抄送**或**密件抄送**字段中，输入收件人的电子邮件地址，如欲向多个收件人发送邮件，用分号隔开邮件地址。

注意：抄送和密件抄送字段在发件人字段上方。

点击**菜单**，并选择**添加收件人 ...**，即可从联系人列表提取地址。

4. 移动到**主题**字段，并输入电子邮件的主题。
5. 移动到信息字段，并输入信息文字。
如欲输入预置句子，点击**菜单** → **常用短语** → 句子。

点击**菜单** → **插入** → 项目类型，即可添加图片、语音便笺或文件，作为附件。

6. 编写完信息时，点击**发送**。

查看电子邮件

进入信息文件夹，也可查看收到、已发、编写但未发送的信息。

打开信息文件夹

在信息屏上，进入所需电子邮件帐户，点击**菜单**，并选择**转到** → **文件夹 ...**。

显示下列默认文件夹：

- **草稿：**存储未发送的草稿邮件。
- **发件箱：**存储待发邮件或发送失败的邮件。
- **收件箱：**包含收到的信息。
- **已发送的邮件：**存储已发邮件。
- **已删除的邮件：**包含在手机上删除的信息。

查看电子邮件

1. 在信息屏上，选择接收电子邮件所用电子邮件帐户。
2. 点击**菜单**，并选择**发送 / 接收**。
手机连接电子邮件服务器，并接收发来的电子邮件或发送发件箱中的电子邮件。
3. 选择要查看的信息。

使用电子邮件选项

从任何信息文件夹，点击**菜单**，即可选用下列选项：

- **新建**：打开新信息屏。
- **答复**：向发信人或所有收件人发送回复信息，或转发信息给其他人。
- **标记为未读 / 标记为已读**：可以对未读或已读信息做标记。
- **移动 ...**：可以把信息移到其它信息文件夹。
- **转到**：可以切换到另一个信息帐户或信息文件夹。
- **工具**：可以改变信息选项，也可管理信息文件夹或添加新帐户。
- **下载邮件 / 不下载**：可以设置手机从电子邮件服务器下载电子邮件的全部内容，或取消下载设置。
- **发送 / 接收**：发送或接收电子邮件。

查看电子邮件附件

如欲下载附件，点击**菜单**，并选择**下载邮件**。下次实现同步或连接到电子邮件服务器上时下载附件。如欲查看附件，在打开的信息中选择附件。

删除信息

从信息列表，滚动到一条信息然后点击**删除** → **是**。也可以在查看一条信息时点击**菜单** → **删除**。

使用短信或彩信

可以编写多达 160 个字符的短信息。当输入 160 个以上的字符时，手机将自动拆分信息。

可以发送或接收彩信（MMS）。除了熟悉的短信息的文本内容以外，彩信可以包含图片、视频片段、声音片段和超过一页的上述各项的组合。

彩信还支持电子邮件地址，所以可以从手机向电子邮件地址发送信息。

创建和发送短信息

1. 在信息屏上，点击**短信 / 彩信**。
2. 点击**菜单** → **新建** → **短信**。
3. 在**收件人**字段中，输入收件人的电话号码，用分号隔开电话号码。
或者点击**菜单**并选择**添加收件人 ...**，可从联系人列表查找电话号码。

4. 移动到信息字段，并输入信息文字。
如欲输入预置句子，点击**菜单**，选择**常用短语** → 选择句子。
5. 当编写完信息时，点击**发送**。

注意：如果想知道网络是否把信息发送给了收件人，点击**菜单**，并选择**消息选项 ...** → **要求获得消息送达通知**。

创建并发送彩信

1. 在信息屏上，点击**短信 / 彩信**。
2. 点击**菜单** → **新建** → **彩信**。
3. 在**收件人**、**抄送**或**密送**字段，输入电话号码或邮件地址，用分号隔开。

注意：**抄送**和**密送**字段在**发件人**字段上方。

或者点击**菜单**并选择**添加收件人**，可从联系人列表或最近记录中查找电话号码或地址。

4. 移动到**主题**字段，并输入信息主题。
5. 移动到信息字段，并输入信息文字。

6. 在工具栏上选择相应添加附件的图标并选择要添加的文件。

注意：如果找不到工具栏，点击**菜单** → **工具栏**。

7. 点击**菜单**，可以选用下列信息编写选项：
 - **预览：**显示编写的彩信。
 - **添加收件人：**可以从联系人或最近记录中选择电话号码。
 - **插入：**可以添加媒体文件、动感图标、联系人、日历项目或彩信模板等。
 - **附加：**可以按数字文件格式附上联系人或日历项目，或附上媒体文件。
 - **编辑页面：**可以添加或删除页、改变文本样式，或设置页序或持续时间。
 - **保存到：**可以将信息存为草稿或彩信模板。
 - **取消消息：**取消编写信息。
 - **彩信选项 ...：**可以改变彩信选项，见 65 页。
8. 当编写完信息时，点击**发送**。

查看短信 / 彩信

当收到新短信或彩信时，屏幕最上一行上显示新信息图标。点击信息，打开信息。

进入信息文件夹，也可查看收到、已发、编写但未发的信息。

打开信息文件夹

在短信 / 彩信屏上，点击**菜单**并选择**转到 → 文件夹 ...**。将显示下列默认文件夹：

- **草稿**：存储未发送的草稿信息。
- **发件箱**：储存发送失败和正在发送的信息。
- **收件箱**：包含收到的信息。收到的 WAP 短信和小区信息也存储在本文件夹中。
- **已发送的邮件**：存储已发信息。
- **已删除的邮件**：包含从各文件夹删除的信息。

查看信息

1. 打开所需信息文件夹。
2. 选择要查看的信息。

选用信息选项

从任何信息文件夹，点击**菜单**，即可选用下列选项；可用选项可能随选定的文件夹而异：

- **新建**：打开一个新的信息屏。
- **答复**：向发信人或所有其他收件人发送回复信息，或转发信息给他人。
- **标记为未读 / 标记为已读**：可以对未读或已读信息做标记。
- **移动 ...**：可以把信息移到其它文件夹。
- **转到**：可以进入其它文件夹。
- **工具**：可以管理信息或信息文件夹。
- **复制到 SIM 卡 / 复制到电话**：将信息复制到 SIM 卡或话机存储器。本选项只适用于短信信息。
- **发送 / 接收**：发送或接收信息。
- **彩信选项 ...**：可以改变彩信发送和接收选项。见下节。

删除信息

从信息列表，滚动到一条信息然后点击**删除 → 是**。也可以在查看一条信息时点击**菜单 → 删除**。

配置彩信设置

可以改变默认彩信设置。从任何信息文件夹，点击**菜单**→**彩信选项 ...**。可以使用下列选项：

- **发送**选项卡中：可以改变彩信发送设置。
优先级：可以选择信息的优先级。
截至：可以选择发送信息后信息在信息中心中存储的时间长短。
送达时间：可以选择发送信息之前的延期时间。
消息大小：可以选择信息最大容量。
隐藏地址：可以设置从发出信息中隐藏发件人的号码。
请求送达报告：当选用本选项时，网络通知您是否已送达信息的发送报告。
请求已读报告：当选用本选项时，手机随信息一起发送回复请求信息。
保留副本：当选用本选项时，手机存储已发信息。
- **接收**选项卡中：可以改变彩信接收设置。

注册网络：设置在归属网络中时如何从服务器取回新信息。

漫游网络：设置在另一网络中漫游时如何从服务器取回新信息。

发送送达报告：设置当您收到信息时网络通知发送者。

发送已读报告：确定当读取了发来的信息时手机是否发送已读报告。

- **设定**选项卡中：可以设置并启用彩信设定模式，彩信设定模式是设置发送或接收彩信所需的彩信参数。

如欲启用设定模式，从设定模式列表选择设定模式。

如欲编辑设定模式，从**彩信设定**列表点击要编辑的设定模式。可以改变下列选项：

彩信设定：输入设定模式的名称。

彩信中心：输入彩信中心的 URL 地址。

数据连接：查看网络连接设置。

网关：选择连接彩信中心所用协议。

IP 地址：输入网关的 IP 地址。

端口：输入网关的端口号。

- **创建**选项卡中：可以设置创建彩信的选项。
- 彩信类别：**选择欲添加的信息内容或大小的类别。
- 建立模式：**选择一种彩信建立模式。
- **关于**选项卡中：显示版本和版权信息。

将签名插入电子邮件

可以指定签名自动插入到发送的短信、彩信和电子邮件中。

如欲指定签名：

1. 从任何信息文件夹，点击**菜单**，并选择**工具** → **选项 ...** → **帐户**选项卡。
2. 点击**签名 ...**。
3. 从**选择帐户**字段选择准备指定的帐户。
4. 点击**此帐户使用签名**复选框。
5. 如欲在回复或转发信息时在每个电子邮件中插入签名，选择**答复和转发时使用**。
6. 输入要插入的签名，并点击 **ok**。



Internet Explorer

使用 Microsoft® Internet Explorer Mobile 查看 Web 或 WAP 页面。


- 在与计算机同步过程中，下载计算机上的 **Internet Explorer** 中的**移动收藏夹**文件夹中存储的收藏链接和移动收藏项目。
- 连接互联网服务提供商（ISP）或网络，即可浏览 Web。为此，需要如 112 页所述首先创建连接。
- 当连接到 ISP 或网络上时，还可从互联网下载文件和程序。

打开 Internet Explorer:

从**开始**菜单，点击 **Internet Explorer**。

注意：可以设置手机自动查找使用互联网服务所用网络，或选择所需网络连接。如欲改变连接设置，点击**开始**菜单，并点击**设置** → **连接**选项卡 → **浏览器连接**。

浏览互联网

1. 如欲连接并开始浏览，进行下列一项：
 - 在地址栏中输入要访问的网址，然后点击  或 **前往**。也可点击地址栏中的向下箭头，从而从以前输入的地址中选择一项。
 - 点击 **菜单** → **收藏夹** ...，可显示收藏夹列表，然后点击要打开的项目。
 - 点击 **菜单** → **历史记录** ...，可打开访问的网址的列表。点击要访问的网页。
2. 点击 Web 浏览器上的链接，可以打开相关网页。

注意：在使用 Internet Explorer 时，如欲添加收藏链接，转到要添加的网页，点击并按住该网页，并点击**添加到收藏夹**。

Internet Explorer 导航

从网页，可以选用下列选项：

- 如欲返回前一页，点击**上一步**。
- 如欲移动到以前访问的页面，点击**菜单** → **历史记录** ...。

- 如欲返回主页，点击**菜单** → **主页**。
- 如欲刷新连接，点击**菜单** → **刷新**。
- 如欲改变文字大小，点击**菜单** → **视图** → **文字大小** → 选项。
- 如欲查看网页的信息，点击**菜单** → **工具** → **属性** ...。

使用收藏夹列表

使用 Internet Explorer 时，可以存储收藏链接，然后轻松使用链接。对链接进行分类，可以更快速地查找链接。

将网页添加到收藏夹列表

1. 进入准备添加的页面，点击**菜单** → **添加到收藏夹** ...。
2. 必要时，改变收藏链接的名称。
3. 从**创建到**字段选择类型，在该类型下存储收藏链接。
也可创建新文件夹。见 68 页“管理收藏夹类型”。
4. 点击**添加**。

通过收藏夹列表打开链接

1. 在 Internet Explorer 屏上, 点击**菜单** → **收藏夹** ...。
2. 点击要使用的链接。
如果所需链接在特定文件夹中, 打开文件夹并滚动选择链接。

管理收藏夹类型

可以创建用于存储收藏的网页的新文件夹, 并重命名或删除创建的文件夹。

如欲添加文件夹:

1. 在 Internet Explorer 屏上, 点击**菜单** → **收藏夹** ...。
2. 点击**添加 / 删除**选项卡。
3. 点击**新建文件夹**。
4. 输入文件夹名称, 并点击**添加**。

滚动选择所需文件夹, 点击**添加 ...** 向选定的文件夹添加新收藏链接, 或点击**删除**可删除选定的文件夹。

改变 Internet Explorer 选项

可以根据需要设定 Web 浏览选项, 改变连接设置并清除存储器。

在 Internet Explorer 屏上, 点击**菜单** → **工具** → **选项 ...**。

在各选项卡中有下列选项:

- **常规**选项卡: 可以设置 Internet Explorer 的启动主页, 或选择要使用的文字编码类型。
- **内存**选项卡: 可以设置存储以前访问的网页的时段, 并清除历史记录。还可删除话机存储器中的 Web 内容。
- **安全**选项卡: 可以清除 cookies, 并改变 cookies 选项或安全设置。


中国移动服务

可以进入与服务提供商中国移动提供的服务相关的应用程序。

移动梦网

如果服务提供商在您所在地区提供无线数字数据服务，移动梦网服务是中国移动的 WAP 门户服务。

如欲进入移动梦网：

1. 从今日屏点击**菜单**，或按住 。
2. 选择**移动梦网**。

手机连接到网络上，并且打开服务提供商提供的 WAP 服务的主页。

中国移动服务

“中国移动服务”提供服务提供商提供的各种 WAP 服务的预设链接和菜单。

如欲进入“中国移动服务”：

从应用程序启动器屏幕，点击**中国移动服务**。

提供下列服务：

- **无线音乐：**可以访问最新音乐和娱乐新闻，并下载音乐铃声。

- **游戏社区：**可以查看最新游戏新闻，并下载好玩的游戏。
- **新闻天气：**可以查看实时新闻和天气预报。
- **飞信 FETION：**可以与在线的联系人聊天。
- **手机电视：**可以观看流媒体电影和电视频道。
- **手机邮箱：**可从服务提供商分配的预设帐户接收电子邮件，并在收到新电子邮件时立即回复。
- **号簿管家：**可以使用网络号簿服务，来通过无线网络管理联系人，并使手机号簿与网络号簿同步。
- **在线理财：**可以使用网上银行或股票服务。
- **新业务推荐：**可以进入服务提供商预设的网站，并取得服务提供商最新提供的服务。
- **SIM 卡应用：**如果使用提供附加服务的 SIM 卡，则有本功能。如欲了解详细内容，见 SIM 卡说明或与服务提供商联系。
- **我的梦网：**可以直接进入移动梦网的网页，查看并下载喜欢的内容。
- **移动梦网：**可以直接接通移动梦网，移动梦网是中国移动提供的 WAP 门户服务网站。

客户服务

使用中国移动预设的号码和 URL，可以获得多种信息和方便的服务。

如欲使用客户服务：

从应用程序启动器屏幕，点击**客户服务**。

提供下列服务：

- **服务指南**：可以查看关于服务中心号码及其网站地址的信息。
- **掌上营业厅**：可以进入移动服务中心的预设网页。
- **客户服务热线**：可拨打在手机中预设的热线号码，与客户服务中心联系。
- **客户经理**：可以直接拨打客户经理的电话。在使用本服务前，需要先设置关于客户经理的信息，如名字或号码。
- **我的梦网**：可以获得关于移动梦网、梦网短信或梦网彩信的信息，或取消服务。

移动梦网：可以进入预设的网站获得关于移动梦网服务的信息，或取消服务申请。

梦网短信：可以发送服务代码，以获得关于服务提供商提供的短信的信息，或取消服务申请。

梦网彩信：可以发送服务代码，以获得关于服务提供商提供的彩信的信息，或取消服务申请。

- **客户服务设置**：在本菜单中，可以设置热线服务、客户经理的服务号码。

客户服务热线：设定热线服务号码。

客户经理号码：设定客户经理的姓名和号码。

通信录

可以使用网络号簿服务，从而可以管理 Web 服务器上的联系人并使“联系人”与网络号簿保持同步。

如欲进入号簿管家：

从应用程序启动器屏幕，点击**通信录**。

可以选用下列选项：

- **手机号簿**：显示“联系人”中的联系人。如欲了解详细内容，见 75 页。
- **号簿更新**：使手机上的联系卡与远程服务器的网络号簿上的联系卡开始同步。
- **网络查询**：发送短信息或网络查询信息，以管理网络号簿。

手机证券

手机证券是手机通过无线网络，查询股票行情及资讯，进行在线交易的 WINDOWS MOBILE 软件。

如需从服务提供商预设网站下载最新的手机证券程序，可以发送“8”到“6868”。

如欲使用手机证券业务：

从**开始**菜单，点击**程序** → **手机证券**。

提供下列服务：

- **动态行情**：提供大盘及个股的行情走势，最新报价，分类排名，以及 K 线图，指标图等分析工具。
- **在线交易**：输入股票代码，进行股票买卖。
- **掌握财经**：提供最新的、可靠的财经资讯。
- **我的收藏**：查看在收藏列表中的股票。
- **系统设置**：改变系统设置，如营业部设置和资金帐号绑定等。
- **最新推荐**：提供手机证券业务最新公告信息。
- **订购管理**：取消已订购的手机证券部分或全部服务。

- **在线帮助**：提供帮助信息。
- **退出系统**：退出程序。



飞信

使用飞信通信程序，发送即时信息，即可与朋友、家人或业务联系人交谈。提供下列两种模式：

- **登录模式**（推荐）：通过 GPRS 连接发送即时信息。
- **短信模式**：通过 SMS（短信息服务）发送即时信息。

在登录模式下聊天


如欲在登录模式下聊天，需要使用飞信服务账户登录即时信息服务器。然后可以使用强大的信使功能，包括在线联系人列表和文件传送。

登录使用飞信服务

从**开始**菜单，点击**程序** → **飞信** → **登录**。

如欲注销，点击**选项** → **退出**。

在联系人列表中添加联系人

1. 点击 ，可打开联系人列表。
2. 选择下列方法之一：
 - 点击**操作** → **添加好友** → **手机号**。输入联系人电话号码、您的自我介绍和分组，然后点击**添加**。
 - 点击**操作** → **添加好友** → **飞信号**。输入联系人的飞信号、您的自我介绍和分组，然后点击**添加**。
 - 点击**操作** → **导入与导出** → **导入**。然后可以从中国移动用户列表中选择联系人。
 - 点击**操作** → **移动速配交友**。输入联系人信息，并点击**速配交友**。然后可以从匹配的飞信用户列表中选择联系人。只有当申请了移动速配交友服务时，才有本功能。


在登录模式下开始交谈

1. 从联系人列表，选择联系人，或点击**操作** → **发送消息**。
2. 在输入区中输入信息。
当输入信息时，点击**操作** → **快速输入**，可插入文字模板。

3. 点击**发送**，可发送信息。

如欲通过 SMS 发送输入的信息，点击**操作** → **选项** → **短信聊天**。

在交谈过程中，显示下列屏幕：

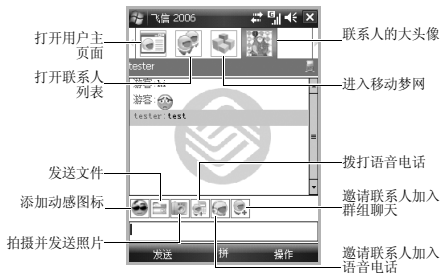

也可以从联系人列表使用下列选项：

- 如欲发送文件，点击**操作** → **移动文件传输** → **浏览文件夹**。
- 如欲发送照片，点击**操作** → **移动文件传输** → **拍照**。
- 如欲在当前谈话中添加另一个联系人，点击**操作** → **邀请...**。

- 如欲发送短信息，点击**操作**→**发送消息**。
- 如欲拨打语音电话，点击**操作**→**手机语聊**→**直呼**。选择**邀请**，即可邀请另一个联系人参加语音聊天。

改变显示名字和短语

1. 从飞信主屏，点击**选项**→**个人设置**→**基本信息**。
2. 编辑显示信息，并点击**确定**。

改变大头像

1. 从飞信主屏，点击**选项**→**个人设置**→**修改大头像**。
2. 选取下列方式之一选择所需图像：
 - 从预设图像列表中选择图像。
 - 点击**浏览文件夹**，并从已存图像中选择图像。
 - 点击**拍照**，可新拍一张照片。
3. 完成时，点击**保存**。

改变在线状态

从飞信主屏，点击**选项**→**我的状态**→状态。选择**自定义状态**，即可输入自己的状态设置。

管理联系人

从联系人列表，改变下列联系人选项：

- 如欲查看联系人个人信息，点击**操作**→**个人资料**。
- 如欲允许联系人查看您的个人信息，点击**操作**→**好友管理**→**个人资料权限**。
- 如欲改变联系人显示名字，点击**操作**→**屏显名称设置**。
- 如欲阻止联系人发来的信息，点击**操作**→**好友管理**→**黑名单**。
- 如欲创建联系人组，点击**操作**→**添加组**。
- 如欲在分组中添加联系人，点击**操作**→**好友管理**→**移动到组或复制到组**。
- 如欲删除联系人，点击**操作**→**好友管理**→**删除联系人**。
- 如欲删除联系人组，点击**操作**→**删除组**。

在短信息模式下聊天

在短信息模式下，即使屏幕看起来与登录模式相同，也是通过短信息发送信息。

注意：在该模式下，直到登录使用飞信服务，才可添加新联系人或从中国移动服务器输入联系人。

切换到短信息模式

从飞信主屏，点击**选项** → **回退到短信模式**。

在短信息模式下开始交谈

除了不能传送文件和邀请以外，在短信息模式下聊天与在登录模式下相同。见第 72 页上的“在登录模式下开始交谈”。

根据需要设定飞信设置

从飞信主屏，点击**选项**，可选用下列设置选项：

- **个人设置：**改变您的显示信息和个人信息。
- **权限设置：**允许联系人查看您的个人信息。
- **系统**（在**系统**下的**系统设置**一项）：改变飞信通信程序的设置。

本章叙述如何使用个人信息管理程序记录联系人和约会，以及编制需要完成的任务的清单。

■ 联系人

联系人保存朋友和同事的电话号码列表，所以无论是在家里还是在路上，都可以轻松查找相关信息。

如欲打开联系人：

从今日屏点击**联系人**。还可点击**开始**菜单 → **联系人**。

创建联系人

可以在联系人中创建新联系人。

在联系人程序中创建联系人

1. 在联系人列表上，点击**新建** → **Outlook 联系人**。
2. 输入姓名和其它联系信息。需要向下滚动查看所有可用字段。


3. 如欲向联系人分配特定的来电识别图像，点击**图片**字段并选择图片。
4. 如欲将联系人分配到类型中，滚动选择并点击**类别**字段，然后从列表选择类型并点击 **ok**。点击**新建**，也可添加新类型。
可以在列表上分类显示联系人。
5. 如欲添加附注，点击**附注**选项卡并作记录。
6. 完成时，点击 **ok** 可存储联系人。

在 SIM 卡上创建联系人

1. 在联系人列表上，点击**新建** → **SIM 卡联系人**。
2. 输入联系人信息。
3. 点击 **ok**。

如欲了解详细信息，见 106 页上的“SIM 卡管理器”。

从拨号屏创建联系人

1. 在今日屏上，按下  可打开拨号屏。
2. 输入电话号码。
3. 点击**菜单** → **保存为联系人**。
4. 点击 **< 新联系人 >**，可将号码存为新联系人。
5. 输入联系人信息并点击**保存**。
6. 必要时，点击**附注**，并添加关于联系人的附注。
7. 完成时，点击 **ok**。

查看和编辑联系人

当查看联系人列表时，联系人列表按字母顺序显示联系人的名字。

注意：如欲改变列表上显示信息的方式，点击**菜单** → **选项 ...** 并在**列表视图设置**下选择**显示按字母顺序的索引**或**只显示联系人姓名**。

1. 在联系人列表上，点击**请输入姓名 ...** 栏，并输入要查看的名字。


如欲按联系人类型显示时，点击**菜单** → **筛选**，并选择所需类型。显示该类型中的联系人列表。

注意：当输入要查看的名字的头几个字符时，列出联系人的名字，并反白显示与输入最相符的字符。

2. 点击联系人。显示联系人详细信息。
3. 点击**菜单** → **编辑**并编辑联系人信息。
4. 点击 **ok**，可存储改动的内容。

从联系人列表拨打电话

1. 在联系人列表上，点击并按住要呼叫的联系人。
2. 点击**拨打工作电话**，**拨打住宅电话**或**拨打移动电话**。

也可从选定的联系人详细视图呼叫联系人。点击要拨打的电话号码。也可按下联系人列表上的 。

向联系人发送信息

1. 在联系人列表上，点击并按住要将信息发送到的联系人。
2. 根据要发送的信息的类型，点击**发送电子邮件**、**发送彩信**或**发送短信**。

注意：如欲发送电子邮件，必须为联系人设置电子邮件地址。如欲发送短信息，必须有联系人的短信息号码，该号码通常为移动电话号码。

也可从联系人详细视图选择号码或用于传送信息的电子邮件地址，以发送信息。

发送联系人信息

可以通过短信、彩信或蓝牙向其它设备发送联系卡。

点击列表上的联系人，并点击**菜单**：

- 如欲通过短信发送，选择**发送联系人** → **短信 / 彩信**。选择要发送的联系人信息，并点击**完成**。如欲了解详细内容，见 62 页。

- 如欲通过彩信发送，选择**以名片发送**。如欲了解详细内容，见 63 页。
- 如欲通过蓝牙发送，选择**发送联系人** → **无线收发**。如欲了解详细内容，见 111 页。

将联系人复制或移动到 SIM 卡上

可将所需的联系人复制到 SIM 卡上。

1. 在联系人列表上，滚动选择联系人并点击**菜单** → **复制 / 移动到 SIM 卡**。
2. 选择所需的多个联系人并点击**菜单** → **复制或移动**。

删除联系人

注意：如果已删除话机存储器上的联系人并且将**联系人**与计算机同步，也会删除计算机上的 Outlook 中的联系人。

1. 在联系人列表上，点击并按住要删除的联系人。
2. 点击**删除联系人**。
3. 点击**是**，可永久删除联系人。

通过选择**菜单** → **多项删除**，也可选择和删除多个联系人。选择所需删除的联系人，并点击**删除**。

日历

使用**日历**，可以安排约会，包括会议和其它事件。可以按几种查看方式（日程、天、周、月、年和农历）之一查看约会。

如欲打开日历：

从**开始**菜单，点击**日历**。

创建约会

1. 在日历屏上，点击**菜单** → **新约会**。
2. 输入或修改所需信息。
需要隐藏输入窗格，才能看到所有可用字段。
3. 如欲将约会分配到类型中，点击**类别**字段，然后从列表选择类型。点击**新建**，也可创建新类型。

4. 如欲防止他人查看约会，滚动选择并点击**敏感性**字段，并选择**私人**。在查看时，私人约会标有钥匙图标。
5. 如欲添加附注，点击**附注**选项卡并作记录。
6. 完成时，点击 **ok** 可存储约会。

注意：如果在约会的**提醒**字段中选择**提醒我**，手机将按照在**开始**菜单 → **设置** → **个人**选项卡 → **声音和提醒**中设置的选项提醒您。

查看和编辑约会

可以按不同的查看方式查看约会：按日程、按天、按周、按月、按年或按农历，并编辑约会。在默认设置下，首先按日程视图显示日历，提供关于约会的详细信息。

注意：在日历屏上，点击**菜单** → **工具** → **选项 ...**，即可根据需要设定日历显示，如改变一周的第一天。详细内容，见在线帮助。

1. 在约会列表上，在屏幕最上一行上的日期字段中选择约会日期。

2. 点击要查看的约会。
显示摘要屏。
3. 点击**菜单**→**编辑**，并编辑约会信息。
4. 点击 **ok**，可存储改动内容。

创建会议请求

可以使用日历设置与 Outlook 或 Pocket Outlook 用户举行的会议。当同步收件箱或连接到电子邮件服务器上时，自动发送会议请求。

1. 当创建约会时，滚动选择并点击**与会者**字段。
2. 选择**添加必选的与会者 ...** 或**添加可选的与会者 ...**，即可添加所需会议参加人。
如欲添加更多会议参加人，重复本步骤。
3. “信息”自动创建会议请求，并且在下次与计算机同步时发送给与会人员。

注意：如果通过与 ISP 或网络的连接，而不是通过与计算机同步，来发送会议请求，点击**菜单**→**工具**→**选项 ...**→**约会**选项卡。在**发送会议请求的方式**中，点击用于发送会议请求的服务。

4. 点击 **ok**。

如欲了解关于发送和接收会议请求的详细信息，见日历在线帮助和收件箱在线帮助。

删除约会

1. 在约会列表上，点击并按住要删除的约会。
2. 从弹出菜单选择**删除约会**。
3. 点击**是**，可永久删除约会。

无线发送约会

1. 在约会列表上，点击并按住要发送的约会。
2. 从弹出菜单选择**无线发送约会 ...**。
详细内容，见 111 页。

便笺

用**便笺**迅速记录提示、想法和电话号码。可以创建书面便笺或录音，还可在便笺中加入录音。

如欲打开便笺：

从**开始**菜单，点击**程序** → **便笺**。

创建便笺

1. 在便笺列表上，点击**新建**。
2. 输入便笺。
3. 当完成时，点击 **ok**，可存储便笺。

查看和编辑便笺

当进入便笺应用程序时，便笺列表显示创建的各便笺的第一行。这样便于查找和查看便笺。可以轻松在便笺列表上给便笺分类。

1. 在便笺列表上，点击要查看的便笺。
如果将便笺归于特定类型中，点击文件夹字段，并从列表选择文件夹。
2. 编辑便笺信息，点击 **ok**，可存储改动内容。

删除便笺

1. 在便笺列表上，点击并按住要删除的便笺。
2. 从弹出菜单选择**删除**。
还可点击**菜单** → **删除**。
3. 点击**是**，可永久删除便笺。

任务

任务程序可以方便您创建任务提示。根据需要，可以设置任务发生的频率，一次或重复发生。

如欲打开任务：

从**开始**菜单，点击**程序** → **任务**。

创建任务

1. 在任务列表上，点击**菜单** → **新任务**。
如欲迅速创建只有主题的任务，点击屏幕最上一行上的**点击此处可添加新任务**栏。然后输入任务信息，并点击屏幕。如果看不到本框，点击**菜单** → **选项 ...** → **显示任务条目标**。
2. 输入任务内容。

3. 如欲设置任务提示，点击**截止日期**字段，并设置到期日。然后点击**提醒**字段，并选择**提醒我**。可以设置任务向您提示的时间和日期。

注意：如欲自动提醒带有截止日期的新任务，在任务列表中，点击**菜单** → **选项 ...** → **为新项目设置提醒**。

4. 如欲将任务分配到类型中，滚动选择并点击**类别**字段，然后从列表选择类型。点击**新建**，也可添加新类型。
5. 如欲防止他人查看任务信息，点击**敏感性**字段，并选择**私人**。在查看时，私人任务标有钥匙图标。
6. 如欲添加附注，点击**附注**选项卡并作记录。
7. 完成时，点击 **ok** 可存储任务。

查看和编辑任务

当进入任务应用程序时，显示任务列表。

注意：如欲在任务列表上显示开始和截止日期，点击**菜单** → **选项 ...** → **显示开始和截止日期**。

1. 在任务列表上，点击要查看的任务。
显示摘要屏。
2. 点击**编辑**，可编辑任务信息。
3. 点击 **ok**，可存储改动内容。

完成或删除任务

如欲将任务标为完成：

在任务列表上，点击任务旁边的复选框或点击**完成**。

如欲删除任务：

1. 在任务列表上，点击并按住要删除的任务。
2. 在弹出菜单上，点击**删除任务**。下次同步时，从计算机删除任务。
3. 点击**是**，可永久删除任务。

■ ■ 闹钟

可以设置唤醒闹钟或设置闹钟以提醒您约会。

如欲打开闹钟：

从**开始**菜单，点击**程序** → **闹钟**。

设置唤醒闹钟

1. 在闹钟列表上，选择**唤醒闹钟**。
2. 选择**时间**框，输入唤醒闹钟响铃时间，并在周视图中选择叫醒闹钟响铃之日。
可以设置 3 个不同时间的唤醒闹钟。
3. 在**铃声**字段中选择闹钟音乐铃声。
4. 在**再响**字段中，选择闹钟继续响起的间隔时间。
5. 点击**完成**。

设置闹钟

1. 在闹钟列表上，选择**闹钟 1**至**闹钟 4**之一。
点击**菜单**，并选择**添加闹钟**，即可添加闹钟。

2. 设置各闹钟选项。

3. 点击**完成**。


关闭闹钟

- 当闹钟响铃时，点击**消除**或**确定**可关闭闹钟，或点击**再响**，可设置闹钟在设定的间隔时间后再次响铃。
- 如欲取消闹钟，从闹钟列表选择要取消的闹钟，在**启动**字段上选择**关**。
- 如欲取消唤醒闹钟，点击时间框，然后点击**完成**。

照相机

使用手机的内置照相机，可以随时随地拍照或录像。手机拍摄的照片为 JPEG 格式，录像为 3GP 格式。

如欲打开照相机：

从**开始**菜单，点击**程序**→**相机**。也可按住手机右侧的 。





注意：使用照相机时，无法开启迷你播放器。

拍照

1. 当打开照相机时，显示照相机模式。
2. 调节拍到的图像。
 - 按下左或右导航键，可放大或缩小。缩放的程度取决于图像的分辨率。

注意：拍摄高分辨率图像时无法调节缩放。

- 按下上或下导航键，可调节亮度。
- 点击照相机选项图标，可改变照相机设置。

3. 点击 ，或按下  或 ，可拍照。预览屏上显示拍摄的照片。
4. 如欲存储照片，并返回照相机模式显示，点击**保存**或按下 。照片存于**我的图片**文件夹。

如欲通过彩信发送照片，点击**彩信**。
见 63 页。

设置照相机选项

可以根据需要设定照相机设置。

在照相机预览屏上，点击**菜单**，并点击屏幕上的照相机选项图标。

可以选用下列选项：

- **模式：**在照相机模式和摄像机模式之间切换。
- **照相模式：**改变照相机拍照模式。
 - 单次拍照：**在通常情况下拍照一次。

连续拍照：拍摄一系列照片。可以在**选项**中的**照相机**选项卡中选择默认照相机拍照数量。

夜间拍照：在夜间拍照模式下拍照。

- **相片大小：**可以选择图像大小。
- **相片画质：**可以选择图像质量。
- **白平衡：**可以根据光照情况设置白平衡，从而使照片更具暖色或冷色效果。
- **定时：**可以设置照相机拍照延迟时间。
- **效果：**可以采用特殊效果。
- **选项 (TY)：**可以改变照相机默认设置。
见 85 页“改变照相机默认设置”。

查看照片

如欲查看拍摄的照片，在照相机模式下，点击**多媒体管家**。显示**我的图片**文件夹中的照片列表。详细内容，见 91 页。

录制视频


1. 从照相机模式，点击**菜单**并在**模式**中选择**摄像机**，可切换到摄像机模式。
调节录制的图像。

- 按下左或右导航键，可放大或缩小。缩放的程度取决于图像的分辨率。
- 按下上或下导航键，可调节亮度。
- 点击摄像机选项图标，可改变摄像机设置。

2. 点击 ，或按下  或 ，可开始录像。
3. 录制完成时，点击 ，或按下  或 .
4. 如欲播放视频片段，点击 .

如欲存储视频片段并返回摄像机预览屏幕，点击**保存**。视频片段存于**我的视频**文件夹。

如欲通过彩信发送视频片段，点击**彩信**。
见 63 页。

如欲删除视频片段并返回摄像机预览屏，点击 .

设置摄像机选项

可以根据需要设定摄像机设置。

在摄像机预览屏上，点击**菜单**，并点击屏幕上的摄像机图标。

可以选用下列选项：

- **模式：**在照相机模式和摄像机模式之间切换。
- **摄像模式：**选择视频录制模式。选择**适合彩信限制**，可录制适合于彩信或电子邮件的视频。选择**无限制**，可按当前可用存储容量的限制录制视频。
- **视频大小：**可以选择视频画面大小。
- **视频画质：**可以选择图像质量。
- **白平衡：**可以根据光照情况设置白平衡，从而使视频图像更具暖色或冷色效果。
- **定时：**可以设置照相机录制视频延迟时间。
- **效果：**可以采用特殊效果。
- **选项 (⚙)：**可以改变摄像机默认设置。见 85 页“改变照相机默认设置”。
- **音频：**选择是否录制有声视频。

播放视频

如欲查看录制的视频片段，在摄像机模式下点击**多媒体管家**。显示**我的视频**文件夹中的视频片段的列表。详细内容，见 91 页。

改变照相机默认设置

如欲根据需要设定照相机或摄像机默认设置，点击**菜单**→**选项 (⚙)**。

可以选用下列选项：

- **标准选项卡：**可以根据需要设定照相机程序的常规设置。
显示图标：使照相机在预览屏幕上显示图标。
自动保存：可以设置照相机在拍照后存储照片或视频片段。
- **设置闲置以下时间会关闭照相机应用程序：**可以设置在不用照相机时关闭照相机之前照相机等待的时段。
自动对焦：可以设置手机使用调焦模式。如欲启用调焦模式，点击屏幕可使用自动调焦模式。录像时可使用该模式。
- **照相机选项卡：**可以根据需要设定照相机模式设置。
连续拍照：可以设置拍照数量和拍照速度。
缺省存储文件夹：可以选择默认存储位置。
文件名前缀：可以改变照片名称的默认前缀。

- **摄像机**选项卡：可以根据需要设定摄像机模式设置。
- **缺省存储文件夹**：可以选择默认存储位置。
- **文件名前缀**：可以改变视频名称的默认前缀。
- **音效**选项卡：可以选择按下快门、变焦和亮度调节声音。通过本选项也可在录制开始或结束时启用的声音效果。

Windows Media Player

手机配有 Microsoft Windows Media Player。使用 Windows Media Player，可以播放手机、存储卡上存储的 Windows Media Audio、Windows Media Video 和 MP3 音频文件。

如欲打开 Windows Media Player：

从**开始**菜单，点击**程序**→**Windows Media**。

准备媒体文件

可以使用 Windows Media Player 或 ActiveSync 把媒体文件从计算机复制到手机上。也可使用存储卡复制媒体文件。

注意：如果在话机内存中存储的文件太多，系统的运行速度会下降。使用选配的存储卡，有助于解决该问题并让您能欣赏更多的媒体文件。

数字权限管理、许可证和受保护文件简介

一些数字媒体文件（如从网上商店下载的歌曲）经加密，可防止文件被非法发布或共享。内容提供商使用称为数字权限管理的技术对文件加密。在加密过程中，内容提供商创建了许可证，许可证指定如何及何时可以使用文件。

例如，内容提供商可以创建允许您在计算机上而不能在手机上播放特定文件的许可证。或者创建允许您在手机上仅在一个月内播放特定文件或只允许播放特定文件一定次数的许可证。有与之相关的许可证的文件称为受保护文件。

使用 ActiveSync 复制媒体文件

1. 把手机连接到计算机上，并参照 38 页开始实现同步。
2. 从 Microsoft ActiveSync 窗口点击**浏览**，可以在手机上打开文件目录。

3. 把准备复制的媒体文件拖入文件夹。

Windows Media Player 自动从复制文件的文件夹取回媒体文件，并且可以从媒体库屏幕查找媒体文件。如果媒体库中未显示媒体文件，按下**菜单**软键并选择**更新媒体库 ...**，可以更新媒体库。

使用计算机上的 Windows Media Player 程序复制媒体文件

可以使用计算机的 Windows Media Player 复制媒体文件。使用计算机 Windows Media Player，可以保证随受保护文件一同复制许可证。

必须保证计算机上有 Windows Media Player 11 或以后版本。复制文件的步骤可能随 Windows Media Player 的版本而异。

1. 将手机连接到计算机上，并开始同步。
2. 打开计算机上的 Windows Media Player。
3. 点击**同步**选项卡。
4. 从窗口的左窗格选择准备实现同步的媒体文件。
5. 点击**开始同步**。
选定的文件经转换被复制到手机。

使用媒体库

媒体库是 Windows Media Player 提供的用于在话机存储器或存储卡中取回媒体文件的文件列表。

媒体库屏幕含有类型，如我的音乐、我的视频、我的电视和我的播放列表。使用媒体库屏幕，可以按标准（如艺术家、唱片集或流派）对内容分类。

从 Windows Media Player 主屏，点击**菜单** → **媒体库 ...**。然后，在媒体库屏幕上，点击**菜单**，可以选用下列选项：

- **加入队列：**把选定文件添加到当前播放列表的末尾。
- **从媒体库中删除：**从媒体库删除选定的文件。
- **正在播放：**打开当前播放列表。
- **媒体库：**可以选择准备查看的媒体库（例如，手机或存储卡上存储的媒体库）。
- **更新媒体库 ...：**通过查找手机或存储卡，把新文件添加到媒体库中。当添加完文件时，点击**完成**。
- **打开文件 ...：**可以从文件系统查找要播放的媒体文件。

- **打开 URL...**：可以指定流媒体服务的 URL 地址。
- **属性**：显示关于选定文件的信息。

播放音乐和视频文件




如果在话机存储器或存储卡中复制了媒体文件，就可以从 Windows Media Player 播放文件。

从媒体库播放媒体文件


1. 在媒体库屏幕上，必要时，点击**菜单**并选择**媒体库 ...**，然后选择要从中查找文件的存储器。
2. 点击**菜单**，并选择**更新媒体库 ...**。
3. 当**媒体库**完成更新时，点击**完成**。
4. 选择类型。
5. 滚动选择准备播放的媒体文件，并点击**播放**。
显示播放器屏幕，并播放选定的文件。

注意：如果媒体库中未显示文件，在媒体库屏幕上，点击**菜单**→**打开文件 ...**。在文件系统屏幕上，选择准备播放的文件。

在播放过程中可以使用下列选项：

- 如欲调节 Windows Media 音量，点击  或 。可以在屏幕上查看音量。如欲关闭播放声音，点击 .
- 如欲在文件中快退，按住左导航键。
- 如欲在文件中快进，按住右导航键。
- 如欲进入下一个文件，按右导航键。
- 如欲进入上一个文件，在播放开始前，按左导航键。
- 如欲随机或重复播放播放列表中的文件，点击**菜单**→**无序播放 / 重复播放**。
- 如欲全屏查看视频，点击**菜单**→**全屏**。
- 如欲停止播放，点击**菜单**→**停止**。

播放网络上的媒体文件

访问 Web 或 WAP 流媒体服务网页，即可播放音乐或视频文件。点击 ，可打开 Windows Media 主页，或输入要访问的流媒体服务器 URL。

如欲访问所需流媒体服务器：

1. 在媒体库屏幕上，点击**菜单** → **打开 URL...**。
2. 在 **URL** 字段中输入 URL，或者在**历史记录**字段中滚动选择已用过的 URL。
3. 点击**确定**。

注意：如欲播放流媒体文件，必须连接网络。如欲了解有关在手机和网络之间创建远程连接的详细信息，见连接在线帮助。

设置播放列表

可以把媒体库屏幕上的媒体文件添加到临时播放列表中。该列表列出了当前播放的文件以及排队等候播放的文件。

创建播放列表




1. 在媒体库屏幕上，选择所需类型并滚动选择准备播放的文件。
2. 如果列表上未显示文件，点击**菜单** → **更新媒体库 ...**。也可选择**打开文件 ...**，以显示文件系统屏并查找所需文件。
3. 选择文件，并点击**菜单** → **加入队列**。
4. 从步骤 1 开始重复，添加更多文件。
5. 按下 **ok**，可返回 Windows Media Player 屏幕。



打开播放列表

在 Windows Media Player 屏幕上，点击**正在播放**。

显示“正在播放”屏幕。

编辑播放列表

- 如欲改变播放顺序，点击  或 。也可点击**菜单** → **上移**或**下移**。
- 如欲转到媒体库，点击 。还可点击**菜单** → **媒体库 ...**。

- 如欲从当前播放列表删除选定的文件，点击 。也可点击**菜单** → **从播放列表中删除**。
- 如欲显示文件信息，点击 。
- 如欲清除播放列表，点击**菜单** → **清除“正在播放”**。

改变 Windows Media Player 设置

可以根据需要设定 Windows Media Player 的外观和功能。在 Windows Media Player 屏幕上，点击**菜单** → **选项 ...**。

可以选用下列选项：


- **播放**选项卡：选择播放选项。可以选择在播放器屏幕上显示时间的方式，或者选择在启动另一个程序时是否暂停播放，以及在结束电话后是否继续播放。
- **视频**选项卡：选择播放视频的查看选项，缩放以适应窗口以及全屏播放视频。
- **网络**选项卡：改变播放流媒体视频所用的网络连接设置。
- **媒体库**选项卡：选择当打开 Windows Media Player 时是否在媒体库屏幕上启动播放机。


- **外观**选项卡：通过选择新外表，改变播放器屏幕的外观。
- **按钮**选项卡：把 Windows Media Player 功能分配到手机的按键上，从而不必使用菜单即可快速控制播放过程。

迷你播放器





通过迷你播放器，可以在工作时收听音乐并控制播放器。

如欲打开迷你播放器：

从**开始**菜单，点击**程序** → **迷你播放器**。或按下 。在屏幕最下一行上显示迷你播放器。

注意：如欲创建或编辑播放列表，见 Windows Media Player。在迷你播放器上，点击 ，可打开 Windows Media Player。

使用下列按键，可控制迷你播放器：

- 如欲开始播放，点击  或按下 。
- 如欲停止播放，点击  或按下 。

- 如欲在文件中快进，点击并按住 **▶▶** 或按住右导航键。
- 如欲在文件中快退，点击并按住 **◀◀** 或按住左导航键。
- 如欲移动到下一个文件，点击 **▶▶** 或按下右导航键。
- 如欲返回上一个文件，在播放开始前，点击 **◀◀** 或按下左导航键。
- 如欲调节音量，按下上或下导航键。
- 如欲静音，点击 **🔇**。

多媒体管家


通过本程序，可以访问话机存储器中和存储卡上存储的所有图片、声音片段、视频文件和文档。

如欲打开多媒体管家：

从**开始**菜单，点击**程序**→**多媒体管家**。

查看图片

1. 从类型字段打开**我的图片**文件夹。

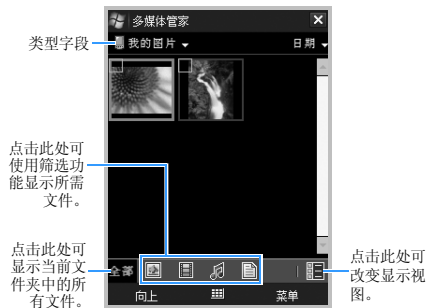

2. 选择所需图片的缩小图像。
3. 点击左或右导航键，可查看其它图片。

当查看图片时，可以使用下列选项：

- 如欲放大或缩小，点击**缩放**，可切换到缩放模式，然后点击 **+** 或 **-**。如欲使图像适合屏幕，点击 **🖼️**。如欲返回通常模式，点击 **✕**。






- 如欲编辑图片，按下**菜单** → **编辑图像**。点击屏幕最下一行上的编辑工具，即可编辑图片。
- 如欲将图片设为今日屏的背景或联系人来电识别图像，点击**菜单** → **设为** → 选项。

顺序查看图片

可以顺序查看所有图片。顺序播放是指依次显示当前相册中的每一张图像。

顺序查看

从缩小图像列表，点击**菜单** → **放映幻灯片**。开始全屏顺序播放。

- 如欲暂停顺序播放，点击屏幕，然后点击 。
- 如欲停止顺序播放并返回以前的屏幕，点击屏幕，然后点击 。
- 如欲改变显示方向，点击屏幕，然后点击 。
- 如欲滚动图片，点击屏幕，然后点击  或 。

根据需要设定幻灯片放映设置

从缩小图像列表，点击**菜单**，并选择**选项**，可选用下列选项：

- **重复**：设置重复顺序播放图片。
- **持续时间**：设置每张照片在屏幕上停留的时间。
- **转换效果**：选择顺序播放效果。
- **显示方向**：设置顺序播放方向。

播放声音或视频片段

1. 选择**我的音乐**、**我的铃声**或**我的视频**。
2. 选择所需声音或视频片段的缩小图像。在 Windows Media Player 中播放文件。

查看文档

1. 打开所需文件夹。
2. 选择所需文档的缩小图像。文件打开。

注意：根据当前使用内存的大小，某些文档可能无法正常打开。

发送文件

可以通过彩信、电子邮件或蓝牙连接向另一部手机发送文件。

必要时打开文件夹，并滚动选择所需文件。

- 如欲通过彩信发送，选择**菜单** → **发送** → **彩信**。详细内容，见 63 页。
- 如欲通过电子邮件发送，选择**菜单** → **发送** → **电子邮件**。详细内容，见 61 页。
- 如欲通过蓝牙发送，选择**菜单** → **发送** → **经蓝牙**。详细内容，见 111 页。

复制或移动文件

1. 打开所需文件夹，并滚动选择所需文件。
2. 点击**菜单** → 并选择**编辑** → **剪切**或**复制**。
3. 选择要将文件复制或移动到的文件夹。
4. 在选定的文件夹中，点击并按住屏幕，并从弹出菜单选择**粘贴**。

删除文件

1. 打开所需文件夹，并滚动选择所需文件。
2. 点击**菜单**并选择**删除**。
3. 点击**是**，可确认删除。



照片幻灯

通过照片幻灯功能，可以设置相册并查看收藏的照片（JPEG）。相册在手机存储器中存储照片副本，并可以剪切、删除或编辑相册中的照片，但保留原始文件。还可伴随背景音乐播放照片幻灯。

如欲打开照片幻灯：

从**开始**菜单，点击**程序** → **照片幻灯**。

创建相册

1. 从缩小图像浏览器，点击**菜单** → **创建相册** ...。
2. 在创建相册时输入相册名称和日期，并点击**确定**。

在相册中添加照片

1. 从缩小图像浏览器，选择所需照片或拖动选择多张照片。
2. 点击并按住照片，点击**复制**。
也可将照片拖到所需相册。
3. 在要添加照片的相册中点击并按住，并点击**粘贴**。

查看照片

1. 从缩小图像浏览器，选择相册 → 照片。



2. 点击左或右箭头，可查看其他照片。也可按下左或右导航键。
3. 点击**缩放**，可切换到缩放模式，并且移动缩放滑条可放大或缩小。
4. 使用下列缩放图标：
 - 以实际尺寸显示照片。
 - 打开缩放面板。移动红框可浏览缩放的图像。
 - 使照片适合屏幕。
5. 点击 **ok**，可返回缩小图像浏览器。











注意：在缩小图像浏览器中，可以使用缩放模式。点击缩放，并按下左或右导航键可放大或缩小。

幻灯片放映查看

可以伴随背景音乐连续播放来查看相册中的所有照片。

从缩小图像浏览器，选择相册，并点击**菜单** → **幻灯片放映**。开始连续播放。


当幻灯片放映进行查看时，点击屏幕，可显示连续播放图标：

- 点击  或  可暂停或继续连续播放。也可按下 。
- 点击 ，可停止连续播放。
- 点击  或 ，可滚动照片。
- 点击 ，可旋转照片。
- 点击 ，可选择连续播放伴随的背景音乐。图标右下角数字随手机中歌曲数量而异。
- 按下上或下导航键，可调节背景音乐音量。背景音乐图标旁边的数字表示音量。
- 点击  或按下 ，可停止连续播放。

编辑照片

1. 从缩小图像浏览器，选择照片。

2. 点击**缩放**→**编辑**，可显示下列编辑工具。

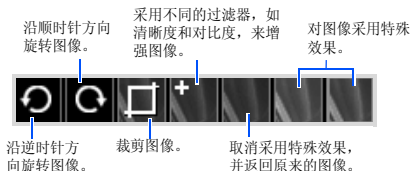

点击**菜单**→**左旋转**、**右旋转**、**裁剪**或**效果**，也可使用编辑选项。

删除照片或相册

如欲删除照片，点击并按住照片，并从弹出菜单选择**删除照片 ...**。

如欲删除相册，点击并按住相册标题栏，并从弹出菜单选择**删除相册 ...**。

查看文件目录

可以打开文件浏览器，查看文件目录。点击并按住文件夹，并从弹出菜单选择**打开资源管理器 ...**。

手机动漫

通过手机动漫功能，可以播放从移动梦网下载的 flash 内容，如 flash 动画、视频、游戏或卡拉 OK 文件等。

如欲打开手机动漫：

从**开始**菜单，点击**程序**→**手机动漫**。手机动漫播放器打开。

下载文件

可以从移动梦网下载并播放 flash 内容。

播放文件

1. 从手机动漫播放器，选择所需内容文件夹。

2. 滚动选择所需文件，并点击**播放**。

当播放文件时，可以使用下列功能：

- 如欲停止播放，点击**菜单**→**停止**。
- 如欲打开或关闭声音，点击**菜单**→**打开声音**/**关闭声音**。

- 如欲在宽屏查看屏幕中查看动漫，点击**菜单**→**旋转画面**。

- 如欲在宽屏查看屏幕中切换按键，点击**菜单**→**切换按钮**。

- 如欲将文件设为今日屏的墙纸，点击**菜单**→**设为壁纸**。

- 如欲将文件设为来电铃声，点击**菜单**→**设为铃声**。

将文件设为屏幕保护程序

从手机动漫列表，点击并按住文件，选择**设为屏保**。

删除文件

1. 选择要删除的文件。

2. 点击**菜单**→**删除**。

3. 点击**是**，可确认删除。

游戏

手机有游戏，如 Bubble Breaker(彩球游戏) 和纸牌。还可下载并播放新 Java 游戏。

注意：关于游戏的详细内容，见在线帮助。

若在手机上下载并安装 GAPI 游戏，需关闭应用程序按钮 、、 的按住功能，才可以在玩游戏时正确操作这些按钮。从**开始**菜单，点击**设置** → **个人选项卡** → **按键** → **程序按键**选项卡。

玩彩球游戏

彩球游戏的目标是清除所有球。规则是只可清除邻近同色球。分数取决于清除的球数。

1. 从**开始**菜单，点击**程序** → **游戏** → **BubbleBreaker**。
2. 点击**新游戏** → **是**，可开始新游戏。
3. 点击准备清除的球。

标出组群的轮廓，并显示该次选择的分数。

4. 再次点击球，可接受该次选择。清除选定的球。

点击**菜单** → **选项 ...**，即可根据需要设定游戏选项，如播放声音、游戏样式或彩球颜色。

玩纸牌

纸牌的目标是使用一副牌中的所有牌，从 A 牌开始按升序码成四组同花色的牌。

1. 从**开始**菜单，点击**程序** → **游戏** → **纸牌**。
2. 点击**菜单** → **新游戏**。
3. 将七组牌上的 A 牌移到屏幕右侧的四个牌位上，然后打出任何其它现有的牌。
4. 当打出所有现有的牌时，点击**翻牌**，翻转牌。

百宝箱

百宝箱是存储下载的 Java 游戏或应用程序的文件夹。

如欲打开百宝箱：

从**开始**菜单，点击**程序**→ **百宝箱**。

下载新游戏

双击**连接百宝箱**。手机启动 Internet Explorer，可进入默认游戏网站。然后可浏览该网站，该网站提供最新新闻和关于游戏和下载游戏的信息，并可下载所选游戏。

玩游戏

选择一个游戏，如何使用可能随游戏而异。

计算器

计算器可进行普通算术运算，如加法、减法、乘法和除法。

使用计算器

1. 从**开始**菜单，点击**程序**→ **计算器**。

2. 使用屏幕上的计算器按钮输入第一个数字。
 - 如欲清除显示的数字，点击 **C**。
 - 如欲清除多位数字中输入的最后一位，点击输入框右侧的箭头。
3. 点击算术符号。
4. 输入第二个数字。
5. 如欲查看结果，点击 **=**。

可以使用屏幕上的下列按钮：

- **C**：清除输入的数字。
- **MC**：清除计算器存储器中存储的值。
- **MR**：从存储器调用存储值，并将该值插入当前计算中。
- **M+**：将当前数字加到计算器存储器中存储的值上。

换算

在换算中，可以进行单位换算。

1. 从**开始**菜单，点击**程序**→ **换算**。
2. 在最上面的字段中选择换算器。

3. 在**输入**字段中选择原单位，并输入需换算的值。
4. 从**输出**字段中选择目标单位，显示换算值。

注意：

- 如欲转换单位字段，以便连续换算，点击**菜单** → **反向**。
- 如欲复制结果值以便在其它应用程序中使用该值，点击**菜单** → **复制结果**。


金山词霸

使用金山词霸可以随时随地查找英文或中文单词。使用提供的光盘，可安装其它词典程序，如现代词典（英汉/汉英）、美国传统词典（英英）和专业词典（英汉/汉英）。也可安装发音词典以添加单词的发音。安装或卸载程序后，需通过点击**功能** → **重新打开词典**，以更新词典。

如欲打开金山词霸：

从**开始菜单**，点击**程序** → **金山词霸**。

查找单词

1. 在词典屏幕最上一行上的输入字段中输入英文词或中文词。显示与键入内容相关的一系列单词和短语。
2. 从屏幕左窗格选择所需单词或短语。
 - 如欲在英汉词典中查找当前词的解释中相关的单词，双击该单词。
 - 如欲收听发音，点击  或**朗读**。
 - 如欲添加单词到单词列表，点击**功能** → **添加到生词本**。

查看生词本

如欲使用已经添加到生词本中的单词，点击**功能** → **打开生词本**。

如欲从生词本删除单词，点击并按住单词，并选择**删除当前**。如欲删除生词本中的全部内容，选择**删除全部**。

屏幕取词

可从**便笺**、**任务**、**Word Mobile** 或 **Excel Mobile** 直接打开词典。

设置取词键

1. 在词典屏幕上，点击**功能** → **屏幕取词设置**。
2. 在**取词热键设置**字段中选择按键。
3. 点击**确定**。

取词

1. 打开便笺、任务、Word Mobile 或 Excel Mobile。
2. 反白显示所需单词。
3. 按下设置的取词键。
显示词典弹出窗口或依据屏幕取词设置打开词典屏幕。

注意：如欲改变捕捉屏幕单词设置，例如快捷键设置和词典模式设置，点击**功能** → **屏幕取词设置**。

4. 如欲结束屏幕取词，关闭弹出窗口或点击**功能** → **回到应用程序**，可返回以前使用的应用程序。

如欲了解详情，从词典屏幕，点击**功能** → **帮助** ...。

名片识别

通过名片识别（BCR）应用程序，可以对名片拍照，并从名片提取联系人信息，并将其存为“联系人”中的新联系人。本应用程序不能识别纵向印制的名片。

如欲打开名片识别：



从**开始**菜单，点击**程序** → **名片识别**。

在对名片拍照之前

- 在对名片拍照时，牢牢抓住手机。
- 小心不要在名片上留下阴影。
- 将名片置于水平、平坦受光照之处，并对名片拍照。

对名片拍照

可以对名片拍照，并将照片存为“联系人”中的新联系人。

1. 从名片识别预览屏，按下  或  拍照。

注意：将名片置于中央并使名片与绿框的左、右和上下线相吻合。绿框变为黄色，手机自动拍照。

- 如果处于单次拍照模式，手机自动识别拍摄的名片，并将其转换为联系人格式。
如果处于连续拍照模式，手机可以拍摄其它名片的照片。点击**其他**，可拍摄更多的照片。当完成时，点击**识别**，可转换拍摄的所有名片。
- 在转换后，显示联系人预览图。
- 点击**保存**，或**菜单** → **全部保存**，可存储联系人。
- 点击 **ok**。

从文件目录转换名片照片

可以一次转换一张名片照片或文件夹中的所有照片。

- 从名片识别预览屏，点击**图像**。
- 选择所需图像，并点击**识别**。
- 从对名片拍照中的第 3 步起继续进行。

根据需要设定名片识别设置

在使用本程序之前，可以改变名片识别使用设置。

- 从名片识别预览屏，点击**菜单** → **设置**。
- 选择所需选项。
 - 语言：**选择一种 BCR 识别名片时的语言。
 - 文件名前缀：**设置文件名默认前缀。
 - 图片保存：**设置在拍照后自动存储名片照片。
- 点击 **ok**。


■ 条码识别

本手机可以读取并识别专供手机使用而创建的 QR（快速响应）码。QR 码对一系列信息进行编码，如网页 URL、联系人信息、短信息、电子邮件、明文、短信息服务命令或 IVR 拨号服务。使用该应用程序，可以给 QR 码解码，并取得关于相应内容或服务的各种信息。

如欲打开条码识别：

从**开始**菜单，点击**程序** → **条码识别**。

扫描并存储 QR 码

1. 从条码识别主屏幕，点击**条码获取**，可进入读取模式。
2. 按下  或点击**识别**。
当解码完成时，以合适的格式显示 QR 码。
3. 点击**选项** → **保存至文件夹**。将数据储存在 **My Documents** 中的 **data** 文件夹。
否则，选择下列选项之一：
 - 对于联系人信息，点击**选项** → **保存至通讯录**，可将联系人信息存储到“联系人”。
 - 对于短信息或电子邮件，点击**选项** → **发送**，可将信息发送给他人，或点击**选项** → **保存至草稿箱**，可将信息储存在**草稿**文件夹。
 - 对于文本文件，点击**选项** → **作为短信发送**、**作为邮件发送**或**作为彩信发送**，可发送文件。
4. 完成时：
 - 点击**条码获取**，可返回读取模式。
 - 点击**返回**，可返回条码识别主屏幕。

打开 QR 码文件

当储存解码信息时，在 **data** 文件夹中以 mbc 格式文件储存信息。

从条码识别主屏幕，点击**打开文件**。选择文件夹 → 要打开的文件。

Excel Mobile


Excel Mobile 与计算机上的 Microsoft Excel 一同工作，方便您读取工作表的副本。可以在手机上创建新工作表，或者可将工作表从计算机复制到手机上。

创建工作表

1. 从**开始**菜单，点击 **Office Mobile** → **Excel Mobile**。新工作表打开。

如果选择了新工作表模板，该模板显示有已经提供的文字和格式。如欲设置模板，在文件列表上，点击**菜单** → **选项 ...** → **新工作簿模板**。

注意：从列表点击**新建**，即可打开新工作表。

2. 选择方格。如果看不到方格。点击**菜单** → **编辑** → **转到...**。输入基准值（例如，A4），并点击**确定**。
3. 输入文字，并点击输入窗格中的 。
文字自动左对齐。
4. 点击 **ok** 可存储工作表。
工作表自动存为名为**工作簿 1** 的 Excel Mobile 工作表。

使用 Excel Mobile 工作表

Excel Mobile 含有手机上存储的 Excel 文件列表。点击列表上的文件，即可打开文件。如欲删除文件、制作文件副本或发送文件，点击并按住列表上的文件。然后从弹出菜单选择所需操作。

Excel Mobile 提供基本电子表格工具，如公式、函数、分类和筛选。如欲显示工具栏，点击**查看** → **工具栏**。

Excel Mobile 使用提示

当在 Excel Mobile 中处理大型工作表时，注意下列各项：

- 以全屏模式查看，以便尽量多看到工作表。
点击**查看** → **全屏**。如欲退出全屏模式，再次点击**查看** → **全屏**。
- 显示工具栏。点击**查看** → **工具栏**。如欲隐藏工具栏，则再次点击**查看** → **工具栏**。
- 在工作表上冻结窗格。首先选择要冻结窗格的方格。点击**查看** → **冻结窗格**。可冻结工作表中最上边和最左侧的窗格，以便在滚动表格时始终可以看到行和列标签。如欲退出，点击**查看** → **撤消窗格冻结**。
- 分开窗格，以便查看大型工作表的不同区域。选择需要拆分的一个窗格，点击**查看** → **拆分**。如欲取消拆分条，点击**查看** → **取消拆分**。
- 显示或隐藏行和列。如欲隐藏行或列，在要隐藏的行或列中选择窗格。然后点击**菜单** → **格式** → **行或列** → **隐藏**。如欲显示隐藏的行或列，选择隐藏的行或列两侧的方格，并点击**菜单** → **格式** → **行或列** → **取消隐藏**。



Word Mobile

Word Mobile 与计算机上的 Microsoft Word 一同工作，方便您读取文档的副本。可以在手机上创建新文档，或者可将文档从计算机复制到手机上。

使用 Word Mobile 创建 Word 文档，如信函、会议纪要和旅行报告。

创建 Word 文档

1. 从**开始**菜单，点击 **Office Mobile** → **Word Mobile**。打开空文档。

当选择了新文档模板时，该模板显示有已经提供的文字和格式。如欲设置模板，在文件列表上，点击**菜单** → **选项 ...** → **默认模板**。

注意：从列表点击**新建**，即可打开新 Word 文件。

2. 输入信息。

注意：如欲改变字体或段落格式，点击**菜单** → **格式** → **字体 ...** 或**段落 ...**。

3. 点击 **ok**，可存储文档。

使用 Word 文档

Word Mobile 含有手机上存储的 Word 文档列表。点击列表上的文件，即可打开文件。

注意：如果查看计算机上创建的 Word 文档，在**查看**菜单上选择**窗口内自动换行**，可自动换行。

可以按多种格式存储创建或编辑的文档，包括 Word 文档 (*.doc)、文档模板 (*.dot)、Rich Text 格式 (*.rtf) 和纯文本 (*.txt)。

如欲删除文件、制作文件副本或发送文件，点击并按住列表上的文件。然后从弹出菜单选择合适的操作。

改变选项

如欲改变 Word Mobile 文档的创建和存储默认设置，在文档列表中，点击**菜单** → **选项 ...**。

- **默认模板：**选择新文档所用模板。在创建特定文档时，可以改变本默认值。只列出**模板**文件夹中存储的文档。

- **保存到：**选择文档存储位置。
- **将在列表视图中显示：**选择要在文档列表中显示的文档的类型。

PowerPoint Mobile

使用 PowerPoint Mobile，可以打开和查看在计算机上创建的幻灯片演示文稿。无论演示文稿是通过电子邮件收到的、从共享文件或互联网下载的、从存储卡复制到手机上的、还是通过与计算机同步获得的，都可以使用手机上的 PowerPoint 97 及以后版本查看 *.ppt 和 *.pps 格式的幻灯片。

查看幻灯片

1. 从**开始**菜单，点击 **Office Mobile** → **PowerPoint Mobile**。
2. 选择文件夹，并选择要查看的文件。
3. 点击屏幕，可移动到下一个幻灯片。
如欲移到上一个幻灯片，点击 ▲，并选择**上一张**。

如欲在幻灯片之间导航，点击 ▲ → **切换到幻灯片**，并选择所需幻灯片。

4. 如欲结束幻灯片放映，点击 ▲ → **结束放映**。

放大或缩小幻灯片

可以放大来详细查看幻灯片的一部分，也可再次缩小来查看整个幻灯片。

1. 打开要放映的幻灯片。
2. 在幻灯片屏幕上，点击 ▲ → **放大或缩小**。

改变幻灯片放映选项

可以改变幻灯片查看默认设置。

改变幻灯片放映方向

1. 打开要放映的幻灯片。
2. 在幻灯片屏幕上，点击 ▲ → **放映选项 ...** → **方向**选项卡。
3. 选择所需方向。

改变播放选项

1. 打开要放映的幻灯片。
2. 在幻灯片屏上，点击 ▲ → **放映选项 ...** → **播放选项卡**。
3. 点击**覆盖所有文件的播放选项**复选框，并选择下列一项：
 - **放映时不加动画**：关闭造型和其它动画。
 - **放映时不加幻灯片切换效果**：不播放幻灯片切换效果。
 - **如果存在排练时间，则使用它**：设置在演示中使用随各幻灯片录制的定时时间。
 - **循环放映**：设置在演示中在放映最后一张幻灯片后转到第一张幻灯片。

资源管理器


通过资源管理器应用程序，可以打开与基于台式 Windows 的系统类似的资源管理器窗口。通过资源管理器窗口，可以在手机中查找所需文件夹和文件。

从**开始**菜单，点击**程序** → **资源管理器**。

也可迅速管理、删除、复制或编辑手机上的任何文件和文件夹。可以创建新文件夹。

任务管理器

手机是多任务设备，可同时运行一个以上程序。但是，多任务可能造成意外停机、死机、存储器问题以及多耗电。为避免这些问题，使用**任务管理器**结束不需要的程序。

1. 按住 ，或者从**开始**菜单，点击**程序** → **任务管理器**。

弹出窗口中显示当前在手机上运行的所有程序的列表。

2. 如欲激活程序，点击所需程序。

如欲关闭程序，点击**关闭**。如欲关闭所有程序，点击**全部关闭**。

SIM 卡管理器

通过 SIM 卡管理器应用程序，可以创建或查看 SIM 卡上存储的联系人。

使用 SIM 卡联系人

可以查看 SIM 卡上存储的联系人，并且将其复制或移动到话机存储器上的联系人列表。

创建 SIM 卡联系人

1. 从**开始**菜单，点击**程序** → **SIM 卡管理器** → **手机号簿**选项卡。
2. 点击**新建**。
3. 输入联系人信息，并点击**确定**。

编辑 SIM 卡联系人

1. 从**开始**菜单，点击**程序** → **SIM 卡管理器** → **手机号簿**选项卡。
SIM 卡管理器屏上显示联系人列表。
2. 滚动选择所需联系人，并点击**菜单** → **编辑**。
如欲复制或移动联系人到话机存储器，选择复选框并点击**菜单** → **复制到手机号簿**或**移动到手机号簿**。
3. 编辑联系人信息并点击**确定**。

查看个人号码

使用本功能，可查看您的手机本机号码或对每个号码指定一个名称。

改变本选项不会影响 SIM 卡的实际用户号。

从**开始**菜单，点击**程序** → **SIM 卡管理器** → **个人号码**选项卡。

使用服务呼叫号码

可以使用服务提供商支持的服务接入号码。可能没有本选项，这取决于 SIM 卡。

从**开始**菜单，点击**程序** → **SIM 卡管理器** → **SDN**选项卡。



External GPS (全球定位系统)

可以设置当 GPS 设备连接到手机上时接收 GPS 数据所用的串行端口。

从**开始**菜单，点击**设置** → **系统**选项卡 → **External GPS**。

其它程序

改变各选项卡中的选项：

- 在**程序**选项卡中，选择用于获得 GPS 数据的端口。
- 在**硬件**选项卡中，指定 GPS 设备连接的硬件，并设置波特率。

注意：为了让多个程序同时接收 GPS 数据，必须保证选择**访问**选项卡中的**自动管理 GPS**（**推荐**）。

SIM 卡应用

如果使用提供 SIM 卡应用菜单以及新闻、天气、体育运动、娱乐和位置服务等附加服务的 SIM AT 卡，则有本功能。提供的服务可能随服务提供商的计划而异。

从**开始**菜单，点击**程序**→**SIM 卡应用**。

如欲了解详细内容，见 SIM 卡说明或与服务提供商联系。

可以使用手机与其它移动设备以及计算机、网络或互联网交换信息。有下列连接选项：

- 通过蓝牙功能，无需实物连接，在设备之间交换信息。
- 连接互联网服务提供商（ISP）或公司网络。一旦连接，可以发送或接收电子邮件和即时信息，浏览互联网或内联网，并使用 ActiveSync 实现信息同步。
- 连接计算机，以便远程实现同步。一旦连接，可以实现 Pocket Outlook 数据等信息的同步。关于 ActiveSync 的详细内容，见第4章“同步信息”。

通过蓝牙发送

蓝牙是短距离无线通信技术。具有蓝牙功能的设备无需实物连接即可在约 10 米（30 英尺）的距离内交换数据。

不必将手机与另一台设备对准，即可用蓝牙传送信息。

启用蓝牙模式

1. 从**开始**菜单，点击**设置**→**连接**选项卡→**蓝牙**→**模式**选项卡。
2. 点击**打开蓝牙**复选框，可激活蓝牙功能。
3. 点击**使此设备对其他设备可见**复选框，即可允许其它设备检测手机。
4. 点击 **ok**。

查找和对接蓝牙设备

1. 从**开始**菜单，点击**设置**→**连接**选项卡→**蓝牙**。
2. 在**设备**选项卡上，点击**添加新设备...**。
3. 等待手机查找蓝牙设备。
4. 点击设备，即可连接到手机，并点击**下一步**。
5. 输入 1 至 16 位蓝牙 PIN 码并点击**下一步**。
当其它设备的所有人输入相同的蓝牙 PIN 码时，建立连接。

连接

- 必要时，更改其它设备的显示名称并选择所需服务。
- 点击**完成**。

设置蓝牙 COM 端口

对接设备后，可以选择 COM 端口以备发送或接收数据。

- 在蓝牙屏上，点击 **COM 端口** 选项卡 → **新建发送端口**。
- 选择一个设备并点击**下一步**。
- 选择 COM 端口。
- 点击**安全连接**复选框，可安全地交换数据。
- 点击**完成**。

设置默认蓝牙打印机

可以设置用于打印图片的默认蓝牙打印机。

- 查找并对接蓝牙打印机。

注意：必须选择**从此设备中选择要使用的服务**下的 **BPP Printer**。

- 在蓝牙屏上，点击 **BPP** 选项卡。
- 点击并按住所需蓝牙打印机，并选择**默认打印机**。

使用设备选项

当从配对设备列表点击并按住设备时，可以选用下列选项：

- **编辑：**可以更改可连接的设备的名称。
- **删除：**可以删除设备。
- **设为免提：**可以将连接的设备用作免提套件。在通话过程中不必拿着手机靠近耳朵，即可用手机与他人通话。
- **设为无线立体声：**可以将可连接设备用作立体声耳机。可以欣赏优质立体声音乐以及免提通话。

通过蓝牙接收数据

- 必须保证选择了**接收所有无线数据交换内容**复选框。如欲选择该复选框，从**开始**菜单点击**设置** → **连接**选项卡 → **无线收发**。
- 必须保证手机处于距发送信息的设备 10 米（30 英尺）以内，并保证在**蓝牙** → **模式**选项

卡中选择了**使此设备对其他设备可见**复选框。

3. 当提示接收发来的数据时，点击**是**。

注意：

- 如果不想从未知蓝牙设备接收数据，不选择**使此设备对其他设备可见**复选框。
- 手机上不显示通过蓝牙从其它蓝牙设备接收的 VNOTE 和 VMSG 文件。需要用 Microsoft Outlook 或 Outlook express 将这些文件移动到计算机上，即可看到这些文件。

通过蓝牙发送数据

1. 查找要发送的项目，如**日历**中的约会、**任务**中的任务、**联系人**中的联系人或**资源管理器**中的文件。
2. 点击并按住项目，并选择蓝牙发送选项。
手机在范围内查找设备并显示可用设备的列表。
3. 从列表点击要将数据发送到的设备。

注意：如果列表上未显示要将数据发送到的设备，必须保证打开该设备，点击**使此设备对其他设备可见**复选框，并距手机在 10 米（30 英尺）范围内。同样，要保证蓝牙已启动。

Internet 共享

使用 **Internet 共享**，可以把手机设为当通过 USB 端口或蓝牙连接时用作另一台设备或计算机的无线调制解调器。

注意：如果有接通的 GPRS 连接，例如 WAP 连接，必须首先终止连接，之后才可通过 Internet 共享访问互联网。

1. 对于 USB 连接，将 PC 数据线插入手机和计算机上的 USB 端口上。
2. 从**开始**菜单，点击**程序** → **Internet 共享**。
3. 选择 **PC 连接**和**网络连接**类型。
4. 点击**连接**，可激活 Interent 共享。


注意：

- 当激活 Interent 共享时，不能使用 ActiveSync。
- 当使用 Windows Service Pack 2 时，使用 Interent 共享访问互联网更稳定。

■ ■ 连接互联网或所属网络

可以连接互联网服务提供商，并使用连接发送和接收电子邮件和即时信息以及浏览互联网。还可连接专用网，如工作中使用的公司网络。


连接到 Internet

1. 向互联网服务提供商了解下列信息：ISP 服务器电话号码、用户名和密码。
2. 从**开始**菜单，点击**设置** → **连接**选项卡 → **连接** → **任务**选项卡。
3. 在 **Internet 设置**中，点击**添加新调制解调器连接**。
4. 创建调制解调器连接。在改变本设置时如欲查看关于任何屏幕的详细信息，点击 .

5. 当成功配置连接时，运行 **Internet Explorer**，可开始浏览互联网。手机自动开始连接。

注意：如欲设置网卡或与 ISP 的无线网络连接，在**单位设置**下添加新连接。


连接到办公网络

1. 向网络管理员了解下列信息：服务器电话号码、用户名和密码。
2. 从**开始**菜单，点击**设置** → **连接**选项卡 → **连接** → **任务**选项卡。
3. 在**单位设置**中，设置调制解调器连接、VPN 服务器连接或代理服务器。在改变本设置时如欲查看关于任何屏幕的详细信息，点击 .
4. 当成功配置连接时，运行 **Internet Explorer**，可开始浏览互联网。手机自动开始连接。

结束连接

如欲断开，进行下列一项：



•

- 当通过 VPN 连接时，点击状态栏上的连接图标（）。然后点击**断开**。
- 当通过 ISP 连接时，点击**开始**菜单 → **设置** → **连接**选项卡 → **无线管理器**，然后点击**菜单** → **断开蜂窝数据连接**。
- 当通过数据线连接时，拔下数据线从而从计算机断开手机。

常见问题

| 问题 | 说明和解决办法 |
|-----------------------------------|---|
| 手机不开机 | 电池完全放电。请给电池充足电。 |
| 显示“SIM卡丢失。只要您的服务提供商支持，仍可以拨打紧急电话。” | 检查是否正确安装了SIM卡。 |
| ▼ 旁边的条消失 | <p>如果刚打开手机，等待约2分钟，直到手机找到网络并从网络接收信号。</p> <p>如果在隧道或电梯中，手机可能无法顺利接收网络信号。移到开阔之处。</p> <p>当在不同的服务区之间移动时可能出现这种情况。这属于正常现象。</p> |



| 问题 | 说明和解决办法 |
|-----------|--|
| 显示不清楚 | 在日光直射下，可能看不清显示。移到具有不同照明的地方应可解决这一问题。 |
| 显示屏上显示白线 | 如果长期不用后打开手机或者未关闭手机即取出电池后，可能出现这种情况。这与手机的使用寿命或性能无关。不久应会恢复正常显示。 |
| 手机故障或不能工作 | 取出电池，然后再装回电池。打开手机。如果仍有问题，请与三星维修中心联系。 |

| 问题 | 说明和解决办法 |
|------------------|---|
| 手机反应迟缓，反应停止，或死机。 | 您的手机可能没有可用的内存来运行程序，或者可能是您安装在手机中的程序导致了这个问题。按下 RESET 键执行软复位，如果问题仍然存在，执行硬复位，见 28 页的“手机复位”。如果您的手机在执行软复位后死机，在按下 RESET 键后立即同时按下  和  . |

| 问题 | 说明和解决办法 |
|--|---|
| 显示“输入 PIN 码。可重试 3 次。没有 PIN 码只可拨打紧急电话”。 | 您是首次使用手机。您必须输入随 SIM 卡提供的个人身份识别码 (PIN)。 PIN 检验功能已设为有效。每次开机时，必须输入 PIN 码。如欲取消本功能，从 开始 菜单，点击 设置 → 个人 选项卡→ 电话 → 电话 选项卡，并清除 使用电话时需要 PIN 码 复选框。 |
| 显示“SIM 卡锁住。请输入 PUK 码。可重试 10 次。如果服务提供商支持，仍可拨打紧急电话。” | 连续三次输错 PIN 码，导致 SIM 卡被锁住。输入服务提供商提供的 PUK 码。 |

| 问题 | 说明和解决办法 |
|--------------------------|--|
| 我忘记了密码、PIN 码、复位密码或 PUK 码 | 如果您忘记或丢失了手机密码、请与手机维修站联系。如果忘记或丢失了 PIN 码或 PUK 码，或者如果未收到这类代码，请与网络运营商联系。关于密码的信息，请与接入点提供商联系，例如，商用互联网服务提供商（ISP）、服务提供商或网络运营商。 |

■ ■ 通话问题

| 问题 | 说明和解决办法 |
|-------------|---|
| 输入了号码，但未拨号 | 保证按下  。 检查是否接通与移动服务提供商的无线连接，以及网络发出的信号是否畅通无阻。 可能设置了呼出限制选项。 |
| 通话对方无法与您接通 | 必须保证手机开机（按下  一秒以上）。 检查是否接通与移动服务提供商的无线连接，以及网络发出的信号是否畅通无阻。 可能设置了呼入限制选项。 |
| 通话对方听不到您说的话 | 保证打开了话筒。 保证手机话筒靠近您的嘴部。话筒位于手机底部。 |

| 问题 | 说明和解决办法 |
|-------------------------------|---|
| 通话质量差 | 按下音量键，调节音量。检查状态栏的信号强度指示标记（ Y ）；条数表示信号强度，由强到弱。如您在建筑物内，试着轻微移动手机或移到靠近窗户处。 |
| 打入手机的电话以及从手机拨出的电话未顺利连接，并且容易断开 | 网络信号微弱。移到另一个区域。 |

■ ■ 供电和充电问题

| 问题 | 说明和解决办法 |
|----------------------------|--|
| 电池待机时间比预期时间要短 | 电池磨损或损坏。待机时间可能随着时间的流逝变短。 将充足电的电池长期置于寒冷或炎热的场所中，可能降低电池的使用寿命。待机时间取决于在哪里使用手机。实际时间可能与电池规格有所不同。 |
| 如果在手机充足电后让手机仍与电源插座相接，这是否合适 | 我们建议从充电器拔下手机或从电源插座拔下充电器。 |
| 手机发热 | 当长时间用手机通话或使用应用程序（如游戏、互联网、媒体播放器或照相机）时，因为在这些时刻手机耗电较多，所以可能出现这种情况。停止使用程序，直到手机冷却下来。 |

| 问题 | 说明和解决办法 |
|----------------------------|---|
| 电池电量似乎充足，但是不能打开手机 | 从手机取出电池并重新装入电池。然后打开手机。清理电池和手机上的金属触点。重新安装电池并打开手机。 |
| 当连接充电器时手机关机 | 触点上的一些灰尘可能造成意外断电或充电问题。清理电池和手机上的金属触点。 |
| 充电器连接到手机时，LED 指示灯不亮且手机不能充电 | 稍等一会，等到 LED 指示灯亮。 过一段时间后，如果 LED 指示灯还未亮，先断开连接，然后重新连接手机和充电器。 |

程序问题

| 问题 | 说明和解决办法 |
|--------------------------|---|
| Internet Explorer | |
| 手机无法连接互联网 | <p>检查是否设置并连接了互联网服务提供商。</p> <p>检查是否接通与移动服务提供商的无线连接，并且 GPRS 网络的信号是否畅通无阻。</p> <p>与服务提供商验证用户名和密码是否正确。</p> <p>与互联网服务提供商验证您试图连接的网络是否可用，或者设法从另一台计算机连接网络。</p> |
| 照相机 | |
| 图像似乎模糊 | 检查照相机镜头保护窗口是否干净。 |

| 问题 | 说明和解决办法 |
|-------------|---|
| 联系人 | |
| 当调用联系人时没有拨号 | 检查联系人中是否存储了电话号码。 必要时，重新存储电话号码。 |
| 蓝牙 | |
| 不能结束蓝牙连接 | 如果另一台设备连接到手机上，可以通过取消蓝牙来结束连接。转到 蓝牙 → 模式 选项卡，并且取消 打开蓝牙 。 |
| 找不到您朋友的蓝牙设备 | 保证双方都启用了蓝牙。 保证两台设备之间的距离不超过 10 米或者设备之间没有墙壁或其它障碍物。 保证其它设备处于打开模式。 保证两台设备兼容。 |

| 问题 | 说明和解决办法 |
|------------------|--|
| 找不到远程蓝牙立体声耳机 | 保证打开手机上的蓝牙功能。 保证远程蓝牙立体声耳机处于打开模式。 保证远程蓝牙设备能用作立体声耳机。 |
| 不能连接远程蓝牙立体声耳机 | 必须保证在与耳机连接的过程中在手机上输入正确的密钥。大多数蓝牙耳机有固定的密钥，在蓝牙耳机的使用说明书中会提到该密钥。当与耳机建立连接时需要输入密钥。 |
| 不能用远程蓝牙立体声耳机收听音乐 | 必须保证连接到蓝牙立体声耳机上。 必须保证正在播放的歌曲属于支持的格式之一。 检查蓝牙立体声耳机的电池电量。 必须保证手机和耳机相互处在有效距离范围内。二者之间的最大距离不应超过 10 米。 |

| 问题 | 说明和解决办法 |
|-----------------------|--|
| 正在远程蓝牙立体声耳机上播放的音乐中有中断 | 如果有墙壁隔开了手机和蓝牙立体声耳机，则可能会有中断。 |
| 呼叫记录 | |
| 呼叫记录似乎没有内容 | 可能启用了过滤器，并且没有记录符合该过滤器的通信事件。如欲查看所有事件，在拨号屏上，点击 呼叫记录 。点击 菜单 并选择 筛选 → 所有电话 。 |
| 信息 | |
| 当编写信息时不能选择联系人 | 如果联系人没有电话号码或电子邮件地址，就不能选择联系人。在联系人中，向联系人添加丢失的信息。 |

| 问题 | 说明和解决办法 |
|----------------|--|
| PC 连接 | |
| 把手机接到计算机上时出现问题 | 必须保证在计算机上安装并运行 ActiveSync。见光盘上的 ActiveSync 使用说明书。关于 ActiveSync 的详细内容，见 ActiveSync 上的帮助功能或访问 www.microsoft.com 。 |

如果以上指导无法帮您解决问题，记下下列各项：

- 手机型号与序列号。
- 保修单的详细内容。
- 对故障的清楚说明。

然后与当地的经销商或三星售后服务部门联系。

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|---------------|-----------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr ⁶⁺) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 印刷电路板组件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金属 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电池 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 附件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要

求以下。

×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为20年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

■ ■ 电池安全

有关电池信息

| 类型 时间 | 标准电池 (1300mAh) | 厚电池 (1800mAh) |
|----------|---------------------|--------------------|
| 通话时间 | 最长 9 小时 | 最长 12.5 小时 |
| 待机时间 | 约 210 ~ 260 小时 | 约 370 ~ 490 小时 |

(充足电的电池)

在下列情况下待机时间减少:

- 使用手机上的附加功能时, 如编写和存储信息、玩游戏、上网等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次, 但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时, 应购买新电池。

电池使用注意事项

- 勿使用任何损坏的充电器或电池。
- 电池只能用于预定用途。
- 在网络基站附近使用手机可省电。蜂窝网络信号强度和网络运营商设置的参数会对通话和待机时间造成极大影响。
- 电池充电时间取决于电池剩余电量与所用电池和充电器的类型。电池可充 / 放电数百次, 但会逐渐损耗。当工作时间比正常情况显著减少时, 应购买新电池。
- 已充足电的电池, 若放置不用, 则会自行逐渐放电。
- 只能使用三星公司允许使用的电池, 只能用三星允许使用的充电器给电池充电。充电器不用时, 要断开电源。电池连续充电不能超过一周, 过度充电会缩短电池寿命。
- 过高或过低的温度都将影响电池的充电性能。应放置在干爽温暖的环境下。

- 不要将电池放到过热或过冷的地方，否则会降低电池的寿命和容量。要尽量使电池保持室温。即使电量充足，如果电池过热或过冷都会暂时中断手机工作。0° C (32° F) 以下或 60° C (140° F) 以上的温度对锂离子电池的影响尤其大。
- 不要将电池短路。例如：不要将备用电池放在口袋或手提包里，金属物品（硬币、别针或钢笔）可能偶然使电池“+”极和“-”极（电池上的小金属条）直接连接，产生意外短路。电池两极短路会损坏电池或引起短路的物品。
- 耗尽的电池要按照当地的法规处理。最好回收。不要把电池扔到火里。

交通安全

无线手机具有强大的语音通信功能，几乎可在任何时间 / 任何地方进行通信联络。但是在拥有无线手机的这一优点的同时还有一些重要的责任，每位用户必须履行这些责任。

开车时，驾驶是您首要的职责。

使用环境

无论在任何地方都应遵守此特殊规定，并且在禁止使用时或可能带来干扰或危险时关闭手机。

当把手机或附件与其它设备相连时，应阅读使用说明书，详细了解安全说明。不能与不兼容的产品连接。

同其它移动无线电发射设备一样，建议用户：为了满意地使用设备和确保人员安全，只应在正常的工作位置使用设备（举到耳部，天线指向肩膀上方）。

电子设备

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能无法屏蔽无线手机产生的射频信号。与生产商联系得到可供选择的方法。

起搏器

起搏器制造商建议在无线手机和起搏器之间必须至少保持 15cm（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的独立研究和建议相符。

戴有起搏器的人员：

- 手机开机时，必须保持距起搏器 15cm（6 英寸）以上的距离。
- 不要把手机装在胸口口袋中。
- 应使用与起搏器相反的一侧接听电话，从而把可能造成的干扰减小到最低限度。

如果您怀疑产生了干扰，应立即关闭手机。

助听器

一些数字无线手机可能会干扰一些助听器。如果有这种干扰，可以与助听器制造商联系商议代用品。

其它医疗器械

如果使用其它人身医疗器械，请咨询器械制造商，确认这些器械具有屏蔽外部射频的功能。内科医生可以协助您获取这些信息。

当卫生保健所贴出要求您关机的规定时，应关闭手机。医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的设备。

车辆

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未完全屏蔽的电子系统。与制造商或制造商代表协商相关事宜。您还应咨询车辆附加设备制造商。

特别要求关机的场所

在任何特别要求关机的场所里关闭手机。

可能发生危险的环境

在潜在易爆的场所里关闭手机，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这些场所发出火花可能会引起爆炸或火灾，导致身体受伤甚至致死。

建议用户在加油站（维修站）关闭手机。提醒用户需在油库（燃油存放和配送区）、化工厂或正在进行爆破的场所遵守无线电设备使用限制说明。

可能发生潜在易爆危险的场所常清楚地标出安全标记，但不一定所有的场所都有安全标记。这些场所包括舰船甲板下面、化学制品运输或存放设施、使用液化石油气（如丙烷或丁烷）的车辆、空气中含有化学制品或微粒（如谷


粒、灰尘或金属粉末)的场所和一般建议您关闭车辆发动机的其它场所等。

■ 紧急呼叫

本手机与任何手机一样使用无线电信号、无线和地面通信网络、以及用户个人设定的功能，不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，切勿只依靠无线手机进行必不可少的通信（例如，医疗急救等事项）。

在拨打或接收电话时，手机必须开机并且处于具有足够的信号强度的服务区。在有些无线电话网上或当某些网络服务和（或）电话功能正在使用时，可能不能拨打急救电话。请与当地服务提供商联系。

如欲拨打紧急号码：

1. 如果手机未开机，请务必开机。
2. 输入当地的紧急号码（例如，112 或其它正式紧急号码）。各地的紧急号码有所不同。
3. 按下 .

如果正在使用某些功能（呼叫限制等），必须在拨打急救电话前首先关闭这些功能。请查阅本说明书并咨询当地无线服务提供商。

拨打紧急电话时，切记要尽可能准确地提供所有需要的信息。切记，您的手机可能是事故现场唯一的通信工具，在没有得到许可前不要挂断电话。

■ 其它重要安全信息

- 只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。私自安装或维修不当会有危险并且对本手机的担保不再有效。
- 定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。
- 不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。
- 对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。无线设备安装不当时，如果气囊膨胀，会导致严重损伤。
- 登上飞机前关闭手机。在飞机上使用无线手机不但违法而且对飞机操作有危险。
- 如若不遵守这些说明，则停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。



保养和维护

本手机产品设计先进、工艺精湛，应该小心呵护。下列建议有助于您遵守保修条款，并大大延长手机寿命。使用手机、电话、充电器或附件时：

- 将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的位置。儿童或宠物可能无意中损坏这些东西，或吞下小零件窒息。
- 保持手机干燥。远离雨水、湿气和含有腐蚀电子电路矿物质的液体。
- 不要用湿手去接触手机，否则会引起电击，导致手机损坏。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 不可在炎热的地方存放手机。高温会缩短电子器件的寿命、损坏电池、弄弯或熔化某些塑料件。
- 不可在寒冷的地方存放手机。手机发热时（达到正常的工作温度），在手机内可能形成潮气，会损坏手机的电子电路板。
- 不可摔打、敲击或剧烈摇晃手机。粗暴地使用可能会损坏内部的电路板。

- 不可使用刺激性的化学药品、洗涤剂或浓度较大的清洁剂洗手机。用软布擦拭手机。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。
- 不要将手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。手机过热会发生爆炸现象。
- 当手机或电池弄湿时，手机内表示水渍的标签变色。在这种情况下，即使手机保修期限未滿，制造商也不再保修手机。
- 如果手机有闪光灯或指示灯，不要太靠近人或动物的眼睛使用。否则，可能会损伤眼睛。
- 只可使用提供的或认可的代用天线。未经许可的天线、改造的附件可能会损坏手机，并且违反无线电器件的管理规定。
- 如果手机、电池、充电器或附件使用不正常，请拿到最近的有维修资格的维修站。维修站的人员会协助您检查，必要时会安排维修。

WINDOWS MOBILE 6 微软软件特许使用条款

此类特许使用条款是与三星电子有限公司之间达成的协议。请认真阅读。此类特许使用条款适用于本设备中安装的软件。软件同样包括已接收软件上的任何独立的媒体。

本设备中的软件包括微软公司或其关联公司特许使用的软件。

就本软件来说，除非以下项目的附加条款另外说明，否则此类条款也适用于以下所有项目：

- 升级
- 增补
- 基于互联网的服务
- 支持服务

倘若如此，则这些条款也适用。

如下所述，在用户同意的情况下，利用某些特性也可以用于发送某些基于互联网服务的标准计算机信息的操作。

使用该软件，包括在本设备上使用该软件，则说明用户已接受了此类条款。如果用户不接受

此类条款，则无法使用设备或软件。反之，请与公司联系以确定其退款或存款的返还政策。

警告：如果软件包含声音操作技术，则使用该软件时，用户应加以注意。开车时分散注意力，可能会发生事故或造成其它严重的后果。在关键时刻，即使偶尔短时的将注意力从驾车上分开，也可能是极其危险的。软件公司和微软未做出明确的表述、保证或其它决定，以保证在开车或驾驶摩托车时或以任何推荐的方式或指定的目的使用软件是安全合法的。

若遵守此类特许使用条款，即可拥有以下权利。

1. 使用权。

可在获取软件的设备上使用该软件。

2. 附加的特许要求和使用权。

- 特定使用。**公司设计该设备用于特定的用途。只可将软件用于这一特定的用途。
- 已包括的微软程序和附加的要求特许使用权。**除非以下作出特别说明，否则此类特许使用条款适用于软件中包含的所有微软程序。若特许使用条款以及其任何程序未提供与此类特许使用条款有明显冲突的其它权利，则用户同样可拥有这些权利。

- i. 对于以此类项目附加特许权为依据的窗口移动设备中心、微软 ActiveSync 或微软 Outlook 2007 试验版，本协议将不赋予用户任何权利。
 - c. **语音识别。**如果软件包括语音识别组件，应理解语音识别为固有的统计过程，并且识别误差也是过程中固有的。对在使用语音识别过程中出现的误差而造成的任何损失，本公司或微软公司或其供货商均概不负责。
 - d. **电话功能。**如果设备软件包括电话功能，如果用户未在无线通信载体公司（“移动运营商”）办理并维持了服务帐户，或该移动运营商的网络设施无法运行或不能配置同设备共同运行，则用户可能不能使用全部或部分该设备软件。
3. **特许使用范围。**软件仅为特许使用，概不出售。本协议仅授予用户使用软件的部分权利。本公司和微软保留其它所有权利。除非适用的法律明确提供了除此限制以外的更多权利，否则用户只能按照本协议中明确许可的用途使用。用户在使用时必须遵循软件中的所有技术限制，该软件只可允许用户以一定的方式使用。用户不得：

- 避开软件中的技术限制。
- 对软件进行反向设计、解码或分解。
- 复制软件多于协议规定的份数。
- 将软件转给他人进行复制。
- 出租、租赁或出借软件。
- 将软件用于商业软件主导的服务。

除非本协议中作出明确的规定，否则本设备中软件的使用权利将不会赋予用户执行软件中包含的微软专利或微软其它知识产权或可进入本设备的其它设备的任何权利。

用户可使用软件中的远程接入技术，如 Remote Desktop Mobile，以从计算机或服务器远程使用该软件。用户应负责获取使用各种协议所需的任何许可证，以使用其它软件。

4. **基于互联网的服务。**微软提供基于互联网服务的软件。微软可以随时更改或取消此类服务。
- a. **同意基于互联网的服务。**以下介绍的软件特性是通过互联网与微软或服务供应商计算机系统连接的。在某些情况下，当这些设备连接时，用户可能无法收到单独的通知。用户可关闭此类功能中的某些功能或

不使用此类功能。有关此类功能的详细信息，敬请访问 <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81931>。

通过使用此类功能，用户可同意传送该信息。 微软不会使用该信息来识别用户身份或联系用户。

设备信息。 以下功能使用互联网协议，负责发送至相应的系统设备信息，如用户互联网协议地址、操作系统类型、用户正在使用软件的浏览器和名称以及版本、设备中安装软件的语言代码。微软使用该信息以向用户提供基于互联网的服务。

- **窗口手机更新功能。** 如果提供了更新软件，则窗口手机更新功能可向用户提供获取并在用户设备上安装更新软件的能力。用户也可选择不使用该功能。本公司或用户手机运营商可能不支持该功能或用户设备的更新。
- **窗口媒体数字权限管理。** 内容提供商使用窗口媒体数字权限管理技术 (WMDRM) 保护其包括版权的知识产权。该软件和第三方软件使用 WMDRM 运行并复制以 WMDRM 用来保护的内容。如果软件未保护内容，内容提供商可以要求微软取消软件使用 WMDRM 播放或复制保护内容的功

能。取消该功能不会影响其它内容。当下载保护内容的许可证时，用户即同意微软的许可证中包括一份取消清单。内容提供商可能会要求用户升级 WMDRM，以查看其内容。升级之前，包括 WMDRM 的微软软件将会征得用户的同意。如果用户拒绝升级，则将无法查看需升级的内容。

- b. **基于互联网服务的误用。** 用户不得以任何会损坏此类服务或损害任何使用此类服务的其他人的方式使用此类服务。用户不得以任何方式使用此类服务以试图获得未经授权访问任何服务、数据、帐号或网络的能力。
5. **MPEG-4 图像标准通知。** 软件可能包括 MPEG-4 图像解码技术。该技术是视频信息数据压缩格式。MPEG LA, L.L.C 需要该通知：
- 不得以任何方式使用满足 MPEG 4 图像标准的产品，除非直接用于由和工商企业无关系的客户生成的相关数据和信息 (i) 和免费从客户得到的数据和信息 (i)，以及 (ii) 仅用于个人目的；和 (B) 用于由 MPEG LA, L.L.C. 特别和独立做出的许可的用途。**

如果用户对 MPEG4 图像标准有疑问，请与科罗拉多州丹佛市斯蒂尔大街 250 号 300 室的 MPEG LA, L.L.C. 取得联系，邮编 80206；www.mpegla.com。

6. **数字证书。**软件使用 X.509 格式的数字证书。此类数字证书用于进行验证。
7. **连接性软件。**用户设备包可能包括窗口手机设备中心或微软 ActiveSync 软件。如果确实包括了这两个软件，用户则可以根据随软件一起提供的特许使用条款安装和使用软件。如果未提供特许使用条款，则用户只能在一台计算机上安装和使用一份软件。
8. **网络访问。**如果用户在使用诸如雇主网这样的网络，则网络管理员会限制用户设备上的特性和功能。
9. **产品支持。**与本公司取得联系获取支持选项。参考随设备一起提供的支持电话号码。
10. **与第三方的站点链接。**如果软件提供了与第三方的站点的链接。则提供给用户的链接仅是出于方便的目的，所包含的所有链接并非暗示微软认可了第三方的站点。

11. **备份。**用户可复制一套软件的备份。用户只可使用该备份以在设备上重新安装软件。
12. **许可证的验证。**如果用户在设备或磁盘或其它媒体上使用软件，真实软件拷贝的真实的真实性证书标签可以识别许可使用的软件的真实性的。为了保持有效性，标签必须粘贴在设备上或粘贴在本公司的软件包上。如果用户单独收到了标签，则无效。用户应在设备上或软件包上保管标签，以证明获取了使用软件的许可。如欲验证真实的微软软件，参见 [http:// www.howtotell.com](http://www.howtotell.com)。
13. **转让给第三方。**用户只能和设备一起将软件转让给第三方，真实性证书标签和这些许可条款应直接转让给第三方。在转让以前，第三方必须同意此类特许使用条款适用于转让的设备和软件的使用。用户不能保留任何软件拷贝，包括备份。
14. **非容错功能。**软件属于非容错版本。在设备上安装软件的公司应负责设备的运行状态。
15. **限定使用。**微软软件是为不需要故障安全性能的系统而设计的。用户不得在发生软件故障时会造成可预见的伤害风险或致人死亡的任何设备或系统上使用微软软件。这包括核

设施的运行、飞机的导航或通信系统和交通管制系统。

16. **不对软件进行担保。**软件是以“原态”提供的。用户应承担使用软件的一切风险。微软没有提供任何明确的担保、保证或条件。用户收到的有关设备或软件的一切担保并非由微软或其关联公司发出和允诺。在用户所在地法律允许的情况下，本公司和微软取消了暗示的适销性担保条款，适用于特定的目的和非侵权使用。

17. **责任限制。**用户仅可以从微软和其关联公司获取五十（\$50.00）美元的直接损失补偿，或相当的当地货币的补偿。用户无权索取其它补偿，包括对所造成的后果、损失的利润、特定的、间接的或偶然的损失。

该限定条件适用于：

- 与第三方互联网网址或第三方程序上有关的软件、服务、内容（包括代码）相关的一切东西。
- 违约索赔、违反担保、保证或条件索赔、严格赔偿责任、疏忽索赔或在适用的法律允许的范围内的其它民事侵权行为。

这也适用于微软意识到了损失可能性的情况。以上限制不适用用户，因为用户所在国家可

能不允许撤销或限制附带的、结果的或其它损失条款。

出口限制。软件受美国出口法规的限制。必须遵守适用于软件的所有国内和国际出口法规的要求。这些法律包括对目的地、最终用户和最终用途的限制。如欲了解其它信息，参见 www.microsoft.com/exporting。

■ 无线电发射型号核准证 (CMII ID): 2007CP1418
■ 进网许可证号: 02-5827-071459
■ 执行标准: Q/12KF4266

■ 天津三星通信技术有限公司
■ 地址: 天津市西青区微电子工业区微五路 9 号
■ 邮编: 300385

* 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符。取决于安装的软件、服务提供商或国家。

* 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同, 取决于国家。



网址
<http://www.samsungmobile.com>

中国印刷
编码: GH68-15105A
中文 08/2007. 版本 2.0